




CATALAGO DE P A R T E S



GENERAL

Filtro de aire	pág. 4
Escape	pág. 6
Diferencial	pág. 8
Masa reductora de rueda	pág. 10
Caliper de freno	pág. 12
Rueda	pág. 14
Sistema hidráulico de transmisión	pág. 16
Convertidor	pág. 18
Barra de mando delantera	pág. 21
Barra de mando trasera	pág. 23
Barra de manda de transmisión	pág. 25
Sistema de dirección hidráulico	pág. 27
Cilindro de dirección	pág. 29
Sistema hidráulico de trabajo	pág. 31
Cilindro de inclinación	pág. 33
Colindro de elevación	pág. 35
Caja de transmisión	pág. 37
Caja entrada de transmisión	pág. 40
Caja media de transmisión	pág. 42
Caja de reversa de transmisión	pág. 44
Eje salida de transmisión	pág. 46
Horquilla cambio alta / baja	pág. 48
Valvula de caja transmisión	pág. 50
Freno de mano	pág. 52
Chasis delantero	pág. 54
Chasis central	pág. 56
Brazo de elevación e inclinación	pág. 58
Balde	pág. 60
Sistema de freno	pág. 62
Sistema de aire acondicionado	pág. 64
Cabina	pág. 66
Piso y asiento cabina	pág. 68
Volante y panel de instrumentos	pág. 70
Guardabarros, tanque combustible y aceite	pág. 72
Capo	pág. 74


Filtro de aire

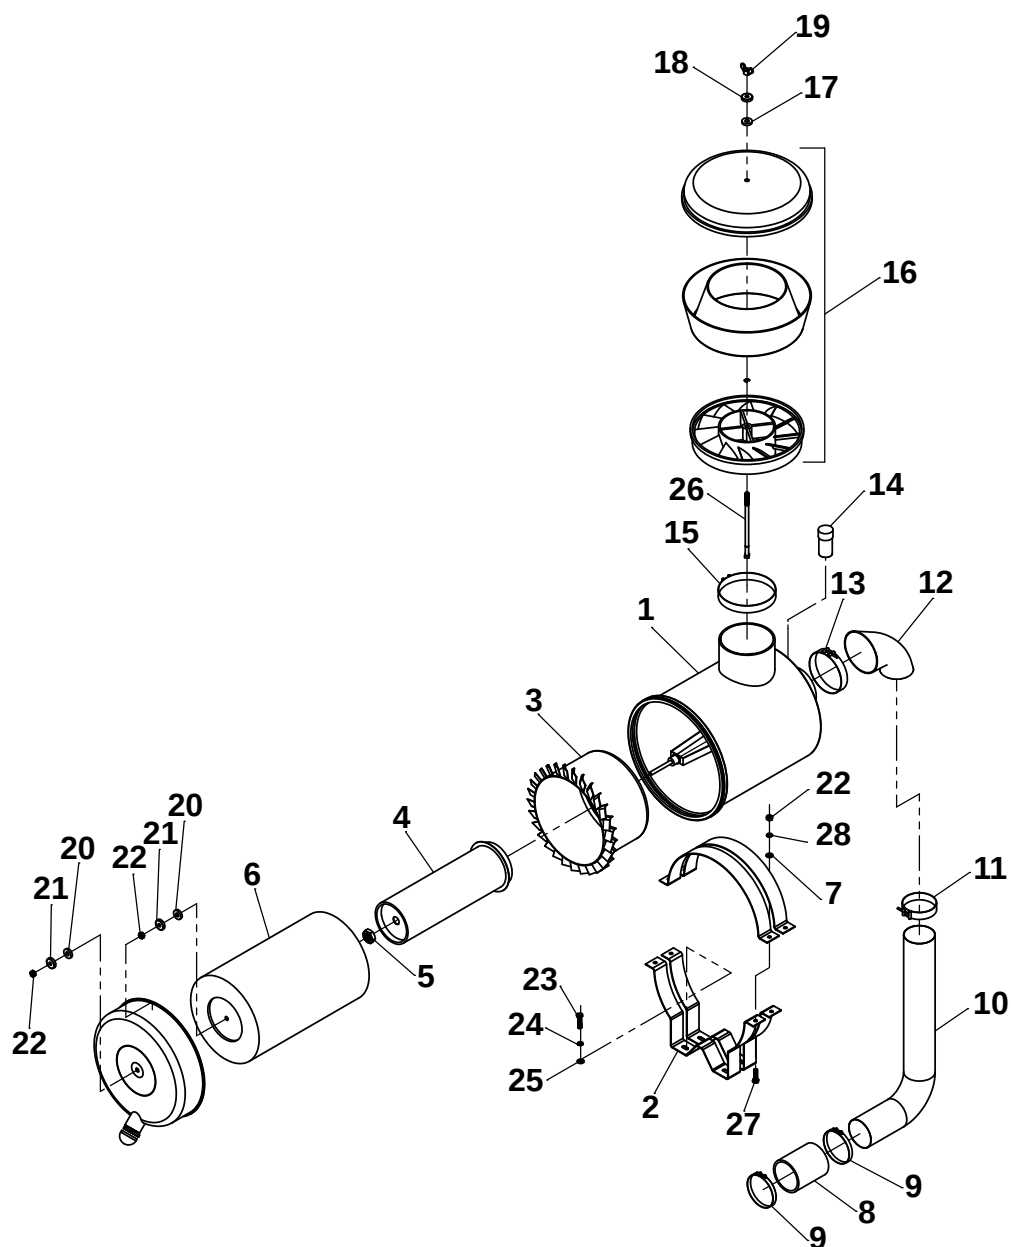

Filtro de aire

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.03.001	1	CARCASA FILTRO AIRE COMP. R75C	1
MIR75C.03.002	2	SOPORTE CARCASA F. AIRE	2
MIR75C.03.003	3	SPORT DE FILTRO PRIMARIO	
MIR75C.03.004	4	FILTRO AIRE SECUNDARIO	2
	5	TUERCA	4
MIR75C.03.006	6	FILTRO AIRE PRIMARIO	4
MIR75C.03.007	7	ARANDELA GROWER 5/16	4
MIR75C.03.008	8	TUBO CONECTOR R75C	6
	9	ABRAZADERA	1
MIR75C.03.010	10	CAÑO ENTRADA AIRE	1
	11	ABRAZADERA	1
MIR75C.03.012	12	CODO ENTRADA AIRE	2
	13	ABRAZADERA	1
MIR75C.03.014	14	VACUOMETRO	1
	15	ABRAZADERA	1
MIR75C.03.016	16	SOMBRERO FILTRO AIRE	3
	17	ARANDELA PLANA 5/16	3
	19	TUERCA MARIPOSA	1


Escape

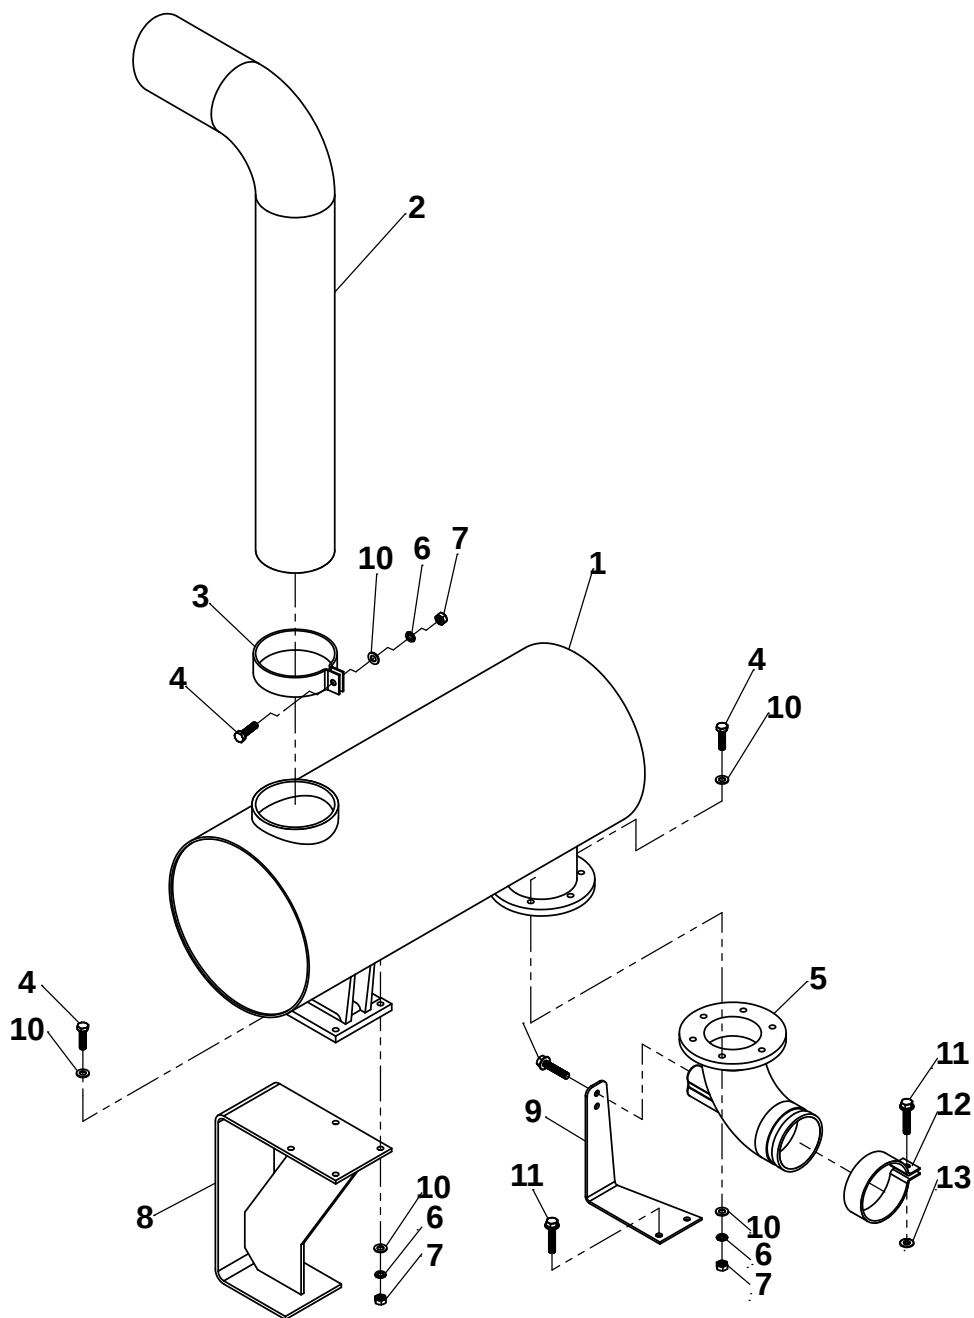

Escape

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.07.001	1	SILENCIADOR	1
MIR75C.07.002	2	TUBO ESCAPE	1
MIR75C.07.003	3	ABRAZADERA TUBO ESCAPE	1
MIR75C.07.004	4	TORNILLO 3/8 x 1 1/2 NC	11
MIR75C.07.005	5	CODO SALIDA ESCAPE	1
	6	ARANDELA GROWER 3/8	11
	7	TUERCA 3/8 NC	11
MIR75C.07.008	8	SOPORTE DE SILENCIADOR	1
MIR75C.07.009	9	SOPORTE CODO ESCAPE	1
	10	ARANDELA PLANA 3/8	21
	11	TORNILLO M10 x 1,5 x 16	4
MIR75C.07.012	12	ABRAZADERA CODO ESCAPE	1
	13	TUERCA M10 x 1,5	1


Diferencial

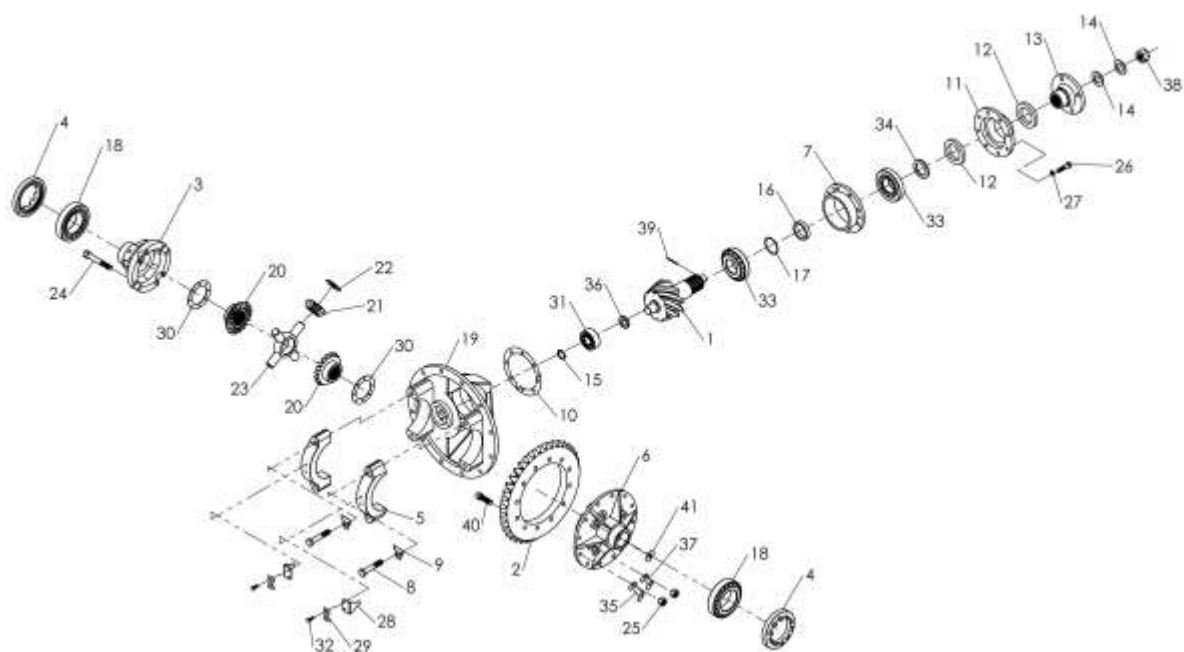

Diferencial

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.11.100		NUCLEO DIFERENCIAL COMPLETO R75C	
MIR75C.11.110		DIFERENCIAL COMPLETO R75C	
MIR75C.11.001	1	PIÑÓN DE DIFERENCIAL	1
MIR75C.11.002	2	CORONA DE DIFERENCIAL	1
MIR75C.11.003	3	TAPA JAULA DIFERENCIAL	1
MIR75C.11.004	4	TUERCA SOPORTE JAULA	2
MIR75C.11.005	5	BANCADA JAULA DIFERENCIAL	2
MIR75C.11.006	6	BASE JAULA DIFERENCIAL	1
MIR75C.11.007	7	SOPORTE RODAMIENTO	1
	8	TORNILLO M18 x 2,5 x 90	4
	9	PLACA TRABA TORNILLO	4
MIR75C.11.010	10	JUNTA TAPA SALIDA DIFER.	5
MIR75C.11.011	11	TAPA SOPORTE RODAM.	1
MIR75C.11.012	12	RETEN 12 x 62 x 93	2
MIR75C.11.013	13	ACOPLE BARRA MANDO	1
	14	ARANDELA	2
	15	ANILLO EXTERNO 30	1
MIR75C.11.018	18	RODAMIENTO 32216	2
MIR75C.11.019	19	CARCASA NUCLEO DIFERENCIAL	1
MIR75C.11.020	20	ENGRANAJE PLANETARIO	2
MIR75C.11.021	21	ENGRANAJE SATELITE	4
MIR75C.11.022	22	ARANDELA DE ENGR SATELITE	4
MIR75C.11.023	23	CRUCETA	1
MIR75C.11.024	24	TORNILLO JAULA DIFERENCIAL	8
	25	TUERCA M14 x 1,5	20
	26	TORNILLO M12 x 1,75 x 46	8
	27	ARANDELA GROWER 12	8
	28	FIJADOR	2
	29	PLACA TRABA TORNILLO	2
MIR75C.11.030	30	ARANDELA ENGR. PLANETARIO	2
MIR75C.11.031	31	RODAMIENTO NUP 2306M	1
	32	TORNILLO M8 x 20	4
MIR75C.11.033	33	RODAMIENTO 31311 ZGZ	2
	35	PLACA TRABA TORNILLO	6
MIR75C.11.036	36	ESPACIADOR PUNTA PIÑÓN	1
	37	PLACA TRABA TORNILLO	4
	38	TUERCA CASTILLO M26 x 1,5	1
	39	PASADOR 4 x 40	1
MIR75C.11.040	40	TORNILLO CORONA DIFERENCIAL	12
	41	PLACA TRABA TORNILLO	4


Masa reductora de rueda

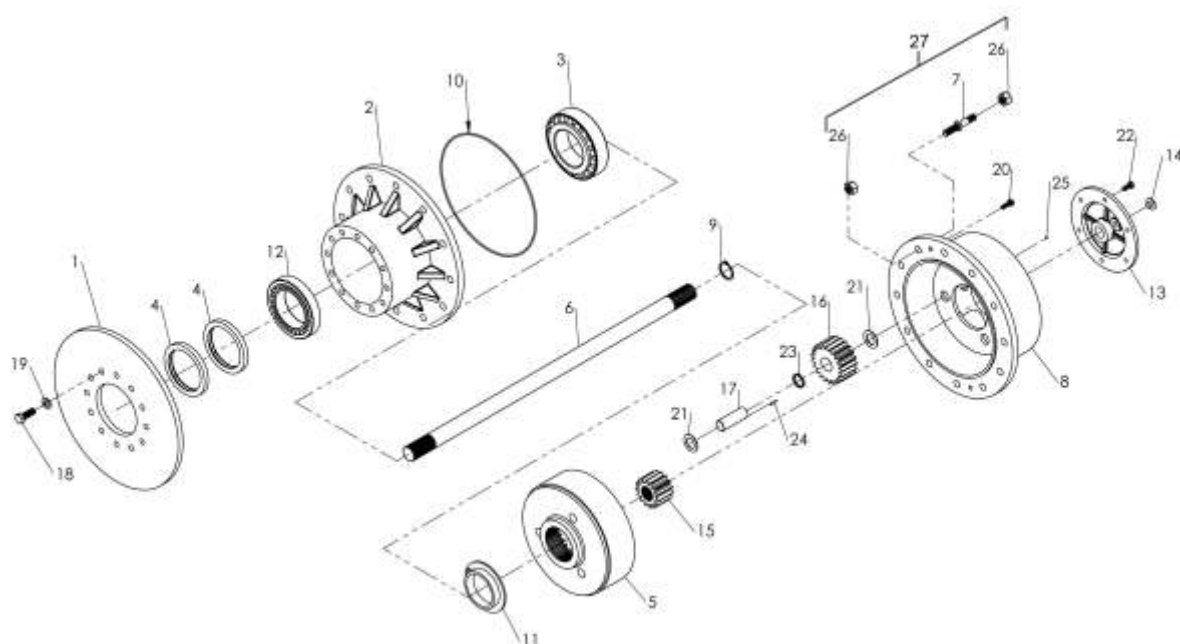

Masa reductora de rueda

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.13.001	1	DISCO DE FRENO	1
MIR75C.13.002	2	SOPORTE DE TRANSPORTADOR	1
MIR75C.13.003	3	RODAMIENTO 32221	1
MIR75C.13.004	4	RETEN 150 x 120 x 14	2
MIR75C.13.005	5	CORONA DE MASA REDUC R75C	1
MIR75C.13.006A	6	PALIER 1050mm LARGO	2
MIR75C.13.006B	6	PALIER 985mm CORTO	2
MIR75C.13.007		BULON DE RUEDA	12
MIR75C.13.008	8	TRANSPORTADOR PLANETARIO	1
MIR75C.13.008B	8	TRANSPORTADOR PLANETARIO COMPL.	1
	9	ANILLO EXTERNO Ø48	1
MIR75C.13.010	10	O-RING DE MASA REDUCTORA	1
MIR75C.13.011	11	TUERCA DE CORONA	1
MIR75C.13.012	12	RODAMIENTO 32022	1
MIR75C.13.013	13	TAPA TRANSPORTADOR PLANET.	1
MIR75C.13.014	14	TAPON DE ACEITE	1
MIR75C.13.015	15	ENGRANAJE CENTRAL MASA REDUCT.	1
MIR75C.13.016	16	ENGRANEJE PLANETARIO DE MASA R.	3
MIR75C.13.017	17	EJE DE ENGR. PLANET. MASA	3
	18	TORNILLO M16 x 2 x 45	12
	19	ARANDELA GROWER 16	12
	20	TORNILLO M12 x 1,5 x 25	2
MIR75C.13.021	21	ARANDELA ENGR PLANET	6
	22	TORNILLO M10 x 1,5 x 25	6
MIR75C.13.023	23	SEPARADOR DE AGUJAS	3
MIR75C.13.024	24	AGUJA DE RODAMIENTO Ø 4 x 24	174
	25	BOLA Ø 6	3
MIR75C.13.026	26	TUERCA M20 x 1,5 DE RUEDA	24
MIR75C.13.027	27	BULON C/TUERCA DE RUEDA R75C	


Caliper de freno

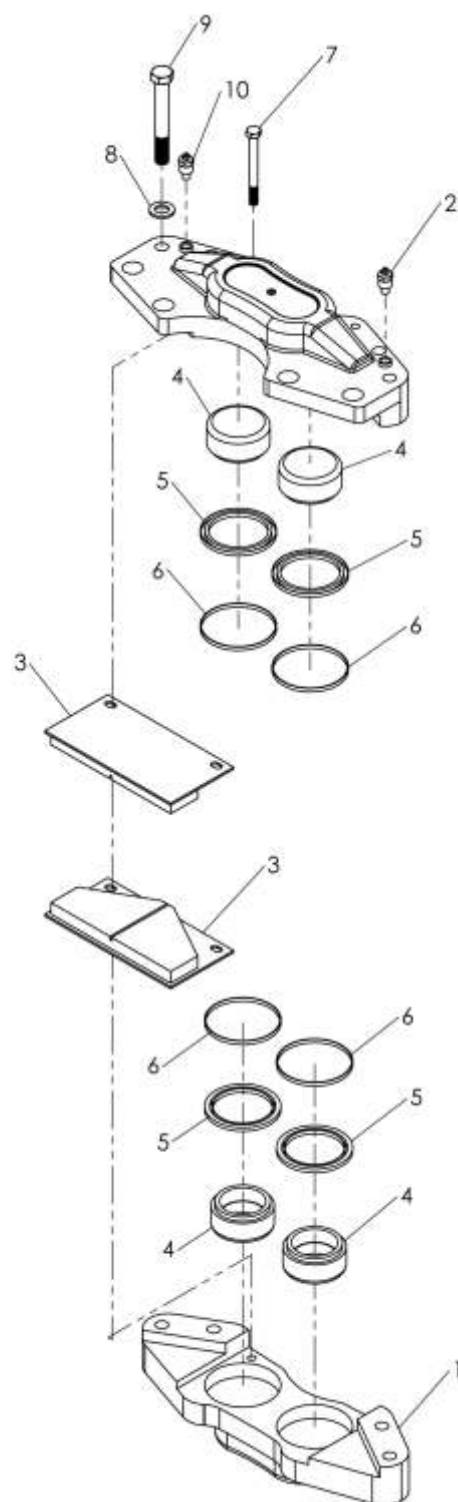

Caliper de freno

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.15.001	1	CALIPER DE FRENO	1
	2	ALEMITE	1
MIR75C.15.003	3	PASTILLA DE FRENO	2
MIR75C.15.004	4	PISTON DE FRENO	4
MIR75C.15.005	5	SELLO DE PISTON FRENO	4
MIR75C.15.006	6	ARO SEGURO SELLO	4
	7	TORNILLO M10 x 1,5 x 110	2
	8	ARANDELA PLANA 10	4
	9	TORNILLO M16 x 1,5 x 110	4
	10	ALEMITE	2


Rueda

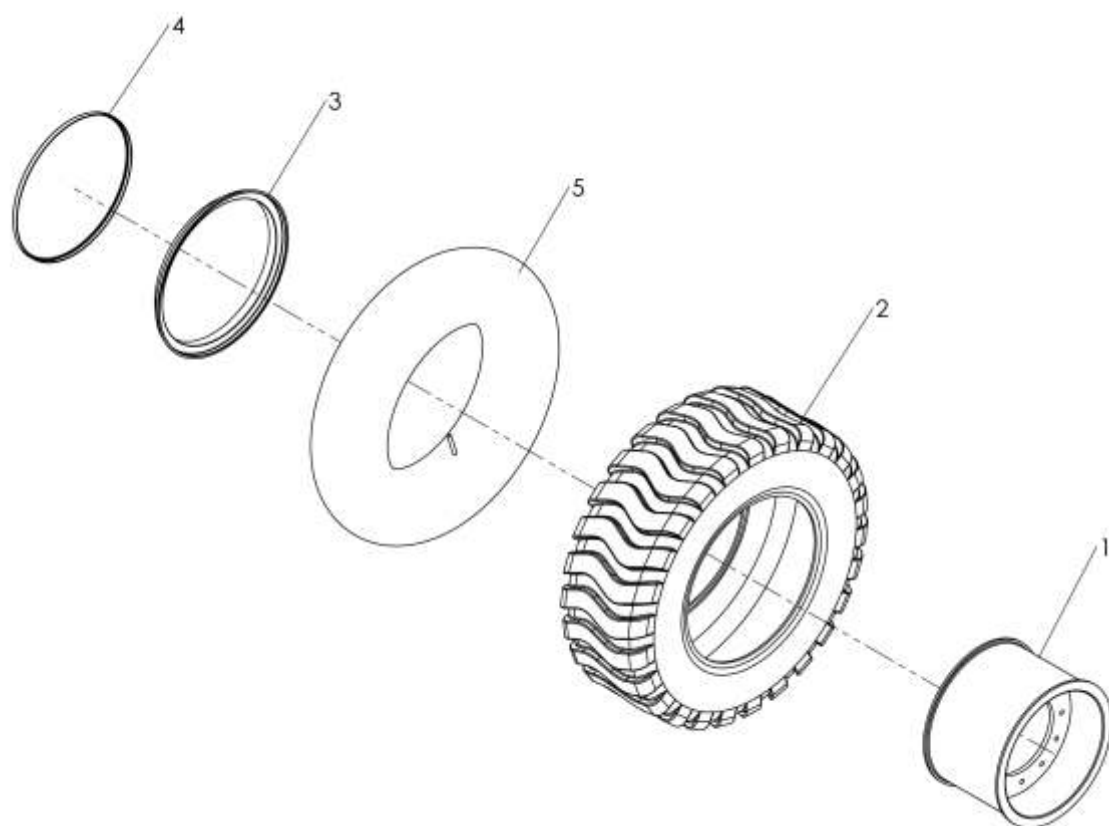

Rueda

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.17.100		RUEDA COMPLETA R75C	1
MIR75C.17.001	1	LLANTA	1
MIR75C.17.002	2	CUBIERTA	1
MIR75C.17.003	3	CAMARA	1
MIR75C.17.004	4	RIBETE DE LLANTA	1
MIR75C.17.005	5	ARO SEGURO DE LLANTA	1
MIR75C.17.006		PROTECTOR DE RUEDA	1


Sistema hidráulico de transmisión

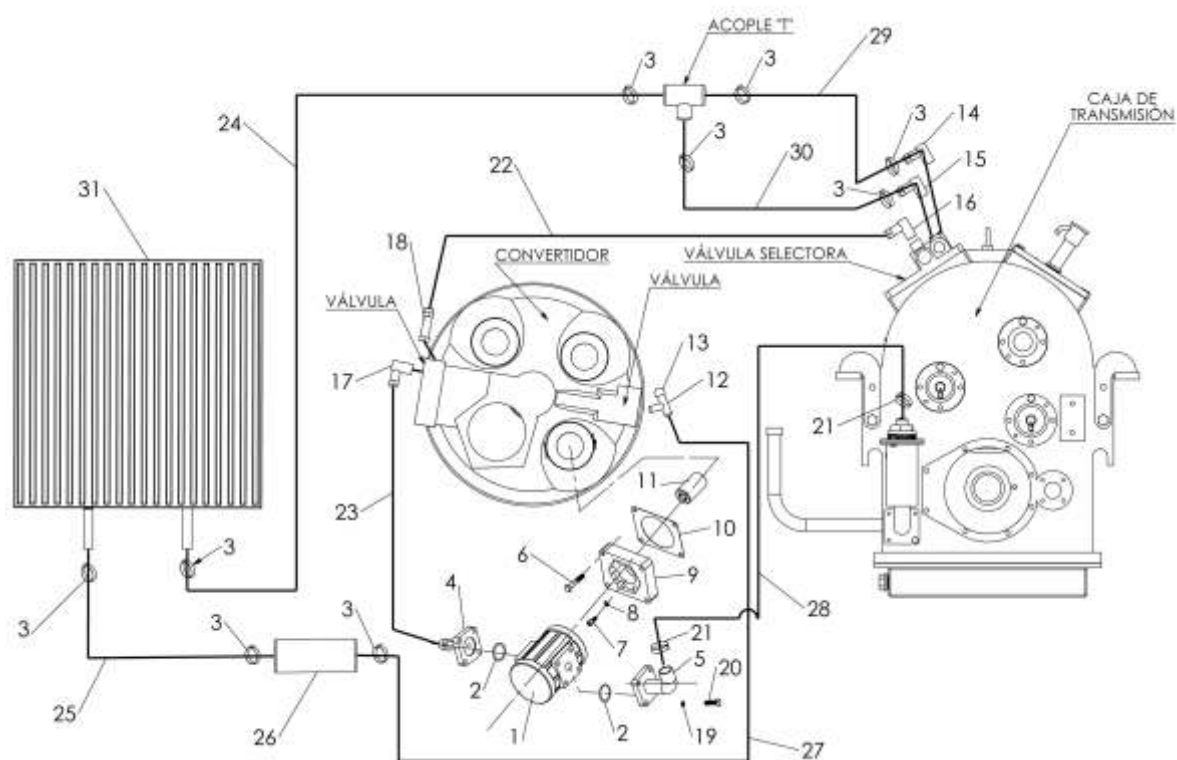

Sistema hidráulico de transmisión

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.20.001	1	BOMBA HIDRAULICA DE TRANSMISION	1
		KIT REPARACION BOMBAS F550/532 R75C	
		BUJE EJE DE BOMBAS CBNF550/532 R75C	
		RODAMIENTO P/BOMBA CBNF550/532 R75C	
MIR75C.20.002	2	O-RING 37 x 3	2
	3	ABRAZADERA	9
MIR75C.20.004	4	ACOPLE ENTRADA BOMBA HIDR.	1
MIR75C.20.005	5	ACOPLE SALIDA BOMBA HIDR.	1
	6	TORNILLO M10 x 55	4
	7	TORNILLO M8 x 20	6
	8	ARANDELA GROWER 8	6
MIR75C.20.009	9	ASIENTO DE BOMBA HIDR.	1
MIR75C.20.010	10	JUNTA DE ASIENTO BOMBA	1
MIR75C.20.011	11	MANCHON DE BOMBA HIDRAULICA	1
MIR75C.20.012	12	CONECTOR	1
MIR75C.20.013	13	BULBO PRESION AC. CONVERTIDOR	1
MIR75C.20.014	14	CODO CONECTOR	1
MIR75C.20.015	15	CODO CONECTOR	1
MIR75C.20.016	16	CODO CONECTOR	1
MIR75C.20.017	17	CODO CONECTOR	1
MIR75C.20.018	18	CONECTOR	1
	19	ARANDELA GROWER 10	8
	20	TORNILLO M10 x 30	8
	21	ABRAZADERA	2
MIR75C.20.022	22	MANGUERA 13-2 36 Mpa	1
MIR75C.20.023	23	MANGUERA 19-2 34 Mpa	1
MIR75C.20.024	24	MANGUERA DE AC HIDRAULICO	1
MIR75C.20.025	25	MANGUERA DE AC HIDRAULICO	1
MIR75C.20.026	26	FILTRO HIDRAULICO	1
MIR75C.20.027	27	MANGUERA DE AC HIDRAULICO	1
MIR75C.20.028	28	MANGUERA DE AC HIDRAULICO	1
MIR75C.20.029	29	MANGUERA DE AC HIDRAULICO	1
MIR75C.20.030	30	MANGUERA DE AC HIDRAULICO	1
MIR75C.20.031	31	RADIADOR DE ACEITE CONVERTIDOR	1

Convertidor

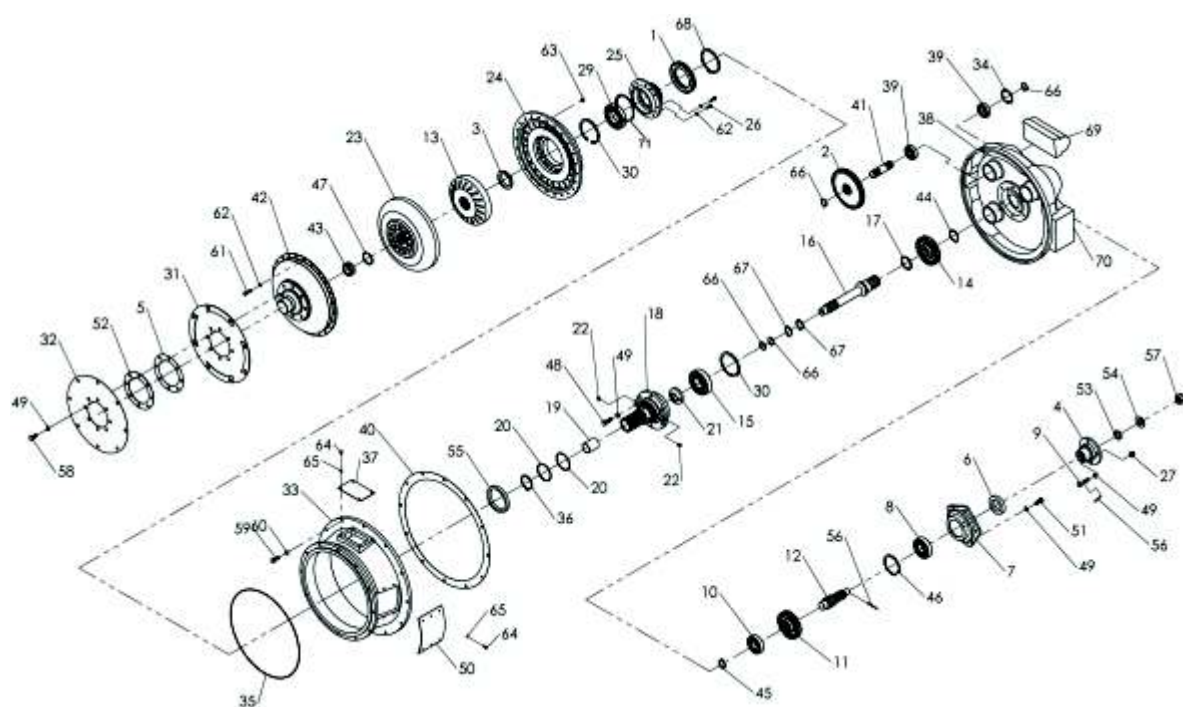


Convertidor

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.25.100		CONVERTIDOR DE TORQUE	1
MIR75C.25.001	1	ENGRANAJE DE MANGA IMPULSOR	1
MIR75C.25.002	2	ENGRANAJE SALIDA BOMBA	3
MIR75C.25.003	3	ESPACIADOR	1
MIR75C.25.004	4	CONECTOR B. MANDO	1
MIR75C.25.005	5	ESPACIADOR DE PLACA	1
MIR75C.25.006	6	RETEN 55 x 82 x 15	1
MIR75C.25.007	7	RIBETE DE SALIDA	1
MIR75C.25.008	8	RODAMIENTO 6308	1
	9	TORNILLO M12 x 1,75 x 40	4
MIR75C.25.010	10	RODAMIENTO 6307	1
MIR75C.25.011	11	ENGRANAJE SALIDA B. MANDO	1
MIR75C.25.012	12	EJE SALIDA BARRA MANDO	1
MIR75C.25.013	13	ESTATOR	1
MIR75C.25.014	14	ENGRANAJE	1
MIR75C.25.015	15	RODAMIENTO 6310	1
MIR75C.25.016	16	EJE DE SALIDA CONVERTIDOR	1
MIR75C.25.017	17	ANILLO SELLO Ø 60	1
MIR75C.25.018	18	MANGA DE ESTATOR	1
MIR75C.25.019	19	BUJE INTERNO DE MANGA I	1
MIR75C.25.020	20	ANILLO SELLO Ø 80	2
MIR75C.25.021	21	BUJE INTERNO DE MANGA II	1
	22	TORNILLO M12 x 12	2
MIR75C.25.023	23	TURBINA	1
MIR75C.25.024	24	IMPULSOR	1
MIR75C.25.025	25	MANGA DE IMPULSOR	1
	26	TORNILLO M8 x 1.25 x 20	8
	27	TUERCA M12 x 1,75	4
	28	ANILLO EXTERNO Ø100	1
MIR75C.25.029	29	RODAMIENTO 6212	1
	30	ANILLO INTERNO 110	2
MIR75C.25.031	31	PLACA ACOPLE I	1
MIR75C.25.032	32	PLACA ACOPLE II	1
MIR75C.25.033	33	CARACA DE CONVERTIDOR	1
	34	ANILLO INTERNO Ø62	3
MIR75C.25.035	35	O-RING DE CONVERTIDOR	1
	36	ANILLO EXTERNO Ø60	1
MIR75C.25.037	37	TAPA INSPECCION SUPERIOR	1

Convertidor

MIR75C.25.038	38	TAPA DE CONVERTIDOR	1
MIR75C.25.039	39	RODAMIENTO 6206	6
MIR75C.25.040	40	JUNTA TAPA CONVERTIDOR	1
MIR75C.25.041	41	EJE DE ENGRANAJE	3
MIR75C.25.042	42	VOLANTE CONECTOR	1
MIR75C.25.043	43	RODAMIENTO 4074106	1
	44	ANILLO EXTERNO Ø48	1
	45	ANILLO EXTERNO Ø35	1
	46	ANILLO INTERNO Ø90	1
	47	ANILLO INTERNO Ø55	1
	48	TORNILLO M12 x 1,75 x 40	6
	49	ARANDELA GROWER 12	23
MIR75C.25.050	50	TAPA INSPECCION LATERAL	1
	51	TORNILLO M12 x 1,75 x 30	5
MIR75C.25.052	52	ESPACIADOR DE PLACA	1
	53	ARANDELA	1
	54	ARANDELA	1
MIR75C.25.055	55	RETEN 100 x 120 x 13	1
	56	PASADOR 4 x 40	2
	57	TUERCA M24 x 1,5	1
	58	TORNILLO M12 x 1,75 x 25	8
	59	TORNILLO M10 x 1,5 x 30	12
	60	ARANDELA GROWER 10	12
	61	TORNILLO M8 x 1,25 x 35	24
	62	ARANDELA GROWER 8	32
	63	TUERCA M8	24
	64	TORNILLO M6 x 1 x 10	10
	65	ARANDELA GROWER 6	10
	66	ANILLO EXTERNO Ø30	8
	67	ANILLO EXTERNO Ø38	2
MIR75C.25.069	69	VALVULA SALIDA CONVERTIDOR R75C	1
MIR75C.25.070	70	VALVULA ENTRADA CONVERTIDOR R75C	1
MI R75C.25.075	71	O-Rim 130.3.1 de R75	1


Barra de mando delantera

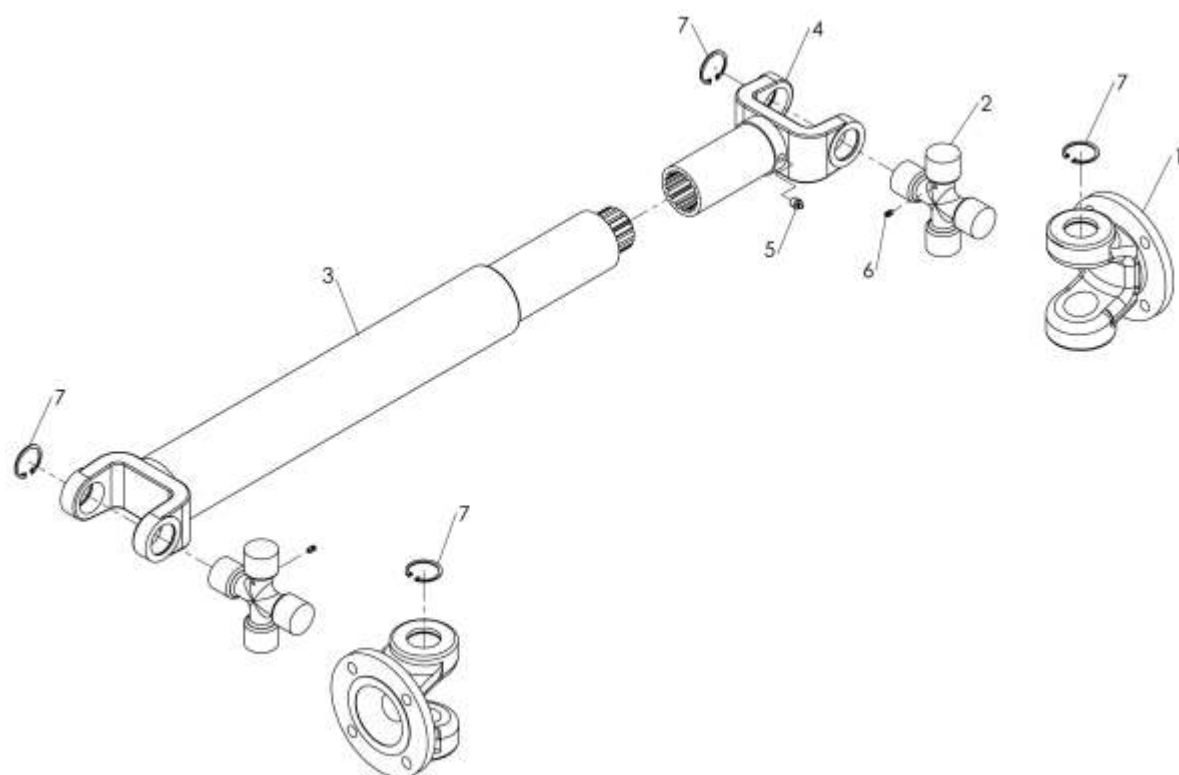

Barra de mando delantera

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.28.100		BARRA DE MANDO DELANTERA	1
MIR75C.28.001	1	CONECTOR B. MANDO	2
MIR75C.28.002	2	CRUSETA DE B. MANDO DEL- TRAS	2
	5	ANILLO INTERNO Ø40	8
	6	ALEMITE M5 x1	2
	7	ALEMITE M10 x1	1


Barra de mando trasera

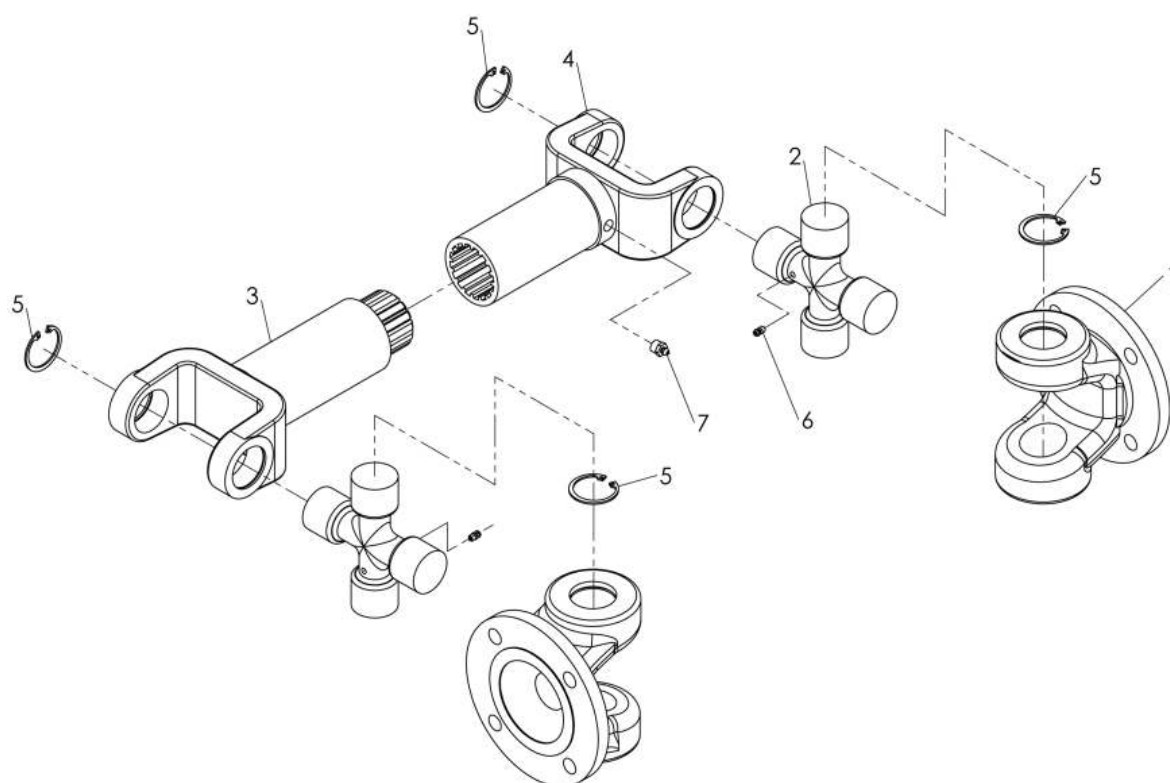

Barra de mando trasera

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.28.101		BARRA DE MANDO TRASERA	1
MIR75C.28.001	1	CONECTOR B. MANDO	2
MIR75C.28.002	2	CRUSETA DE B. MANDO DEL- TRAS	2
	5	ANILLO INTERNO Ø40	8
	6	ALEMITE M5 x1	2
	7	ALEMITE M10 x1	1


Barra de mando de transmisión

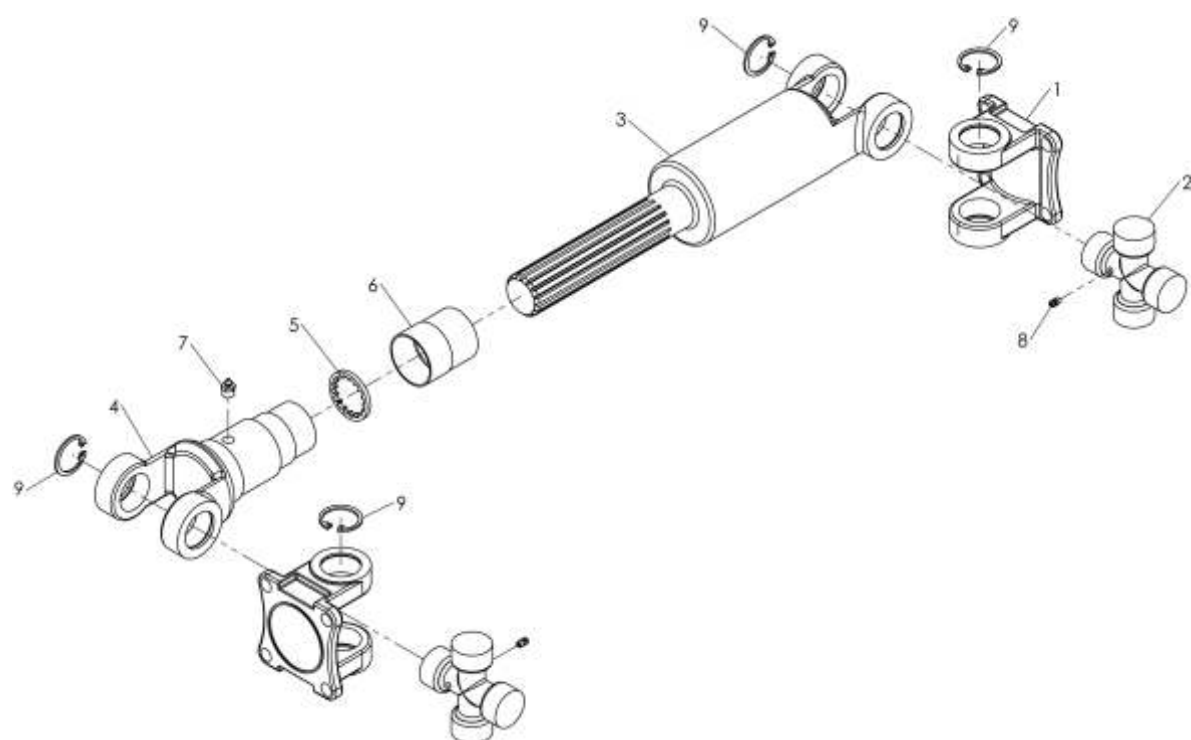

Barra de mando de transmisión

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.28.102		BARRA DE MANDO PRINCIPAL	1
MIR75C.28.011	1	CONECTOR B. MANDO	2
MIR75C.28.012	2	CRUSETA B. MANDO TRANSMICION	2
MIR75C.28.015	5	ARANDELA TOPE DE GOMA	1
MIR75C.28.016	6	BUJE ROSCADO	1
	7	ALEMITE M10 x 1	1
	8	ALEMITE M5 x 1	2
	9	ANILLO INTERNO 34	8


Sistema de dirección hidráulico

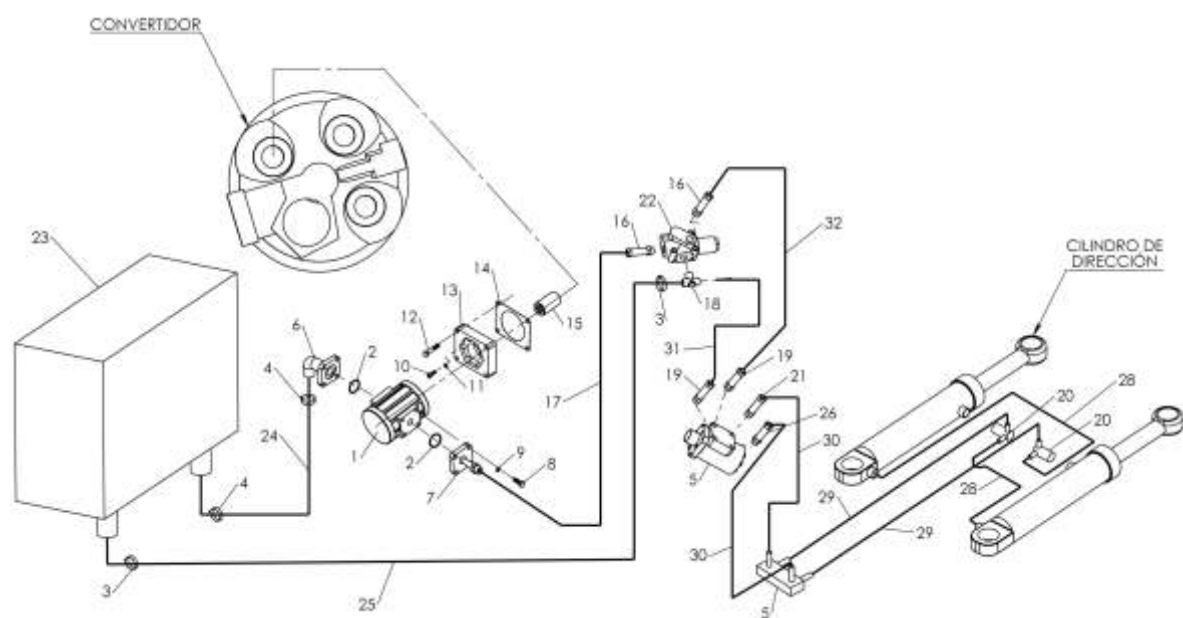

Sistema de dirección hidráulico

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.30.001	1	BOMBA HIDR. DIRECCION	1
MIR75C.30.002	2	O-RING 37 x 3	2
	3	ABRAZADERA	2
	4	ABRAZADERA	2
MIR75C.30.005	5	UNIDAD DIRECCION HIDRAULICA	1
MIR75C.30.006	6	ACOPLE ENTRADA BOMBA DIRECC	1
MIR75C.30.007	7	ACOPLE SALIDA BOMBA DIRECC	1
	8	TORNILLO M10 x 30	8
	9	ARANDELA GROWER 10	8
	10	TORNILLO M8 x 20	6
	11	ARANDELA GROWER 8	6
	12	TORNILLO M10 x 55	4
MIR75C.30.013	13	ASIENTO DE BOMBA	1
MIR75C.30.014	14	JUNTA ASIENTO DE BOMBA	1
MIR75C.30.015	15	BUJE CONECTOR DE BOMBA	1
MIR75C.30.016	16	ACOPLE VALVULA DERIVADORA	2
MIR75C.30.017	17	MANGUERA 13-2 36Mpa	1
MIR75C.30.018	18	UNION T	1
MIR75C.30.019	19	ACOPLE MANGUERA	2
MIR75C.30.020	20	ACOPLE MANGUERA	2
MIR75C.30.021	21	ACOPLE MANGUERA	1
MIR75C.30.022	22	VALVULA DERIVADORA DE CAUDALES	1
MIR75C.30.023	23	DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO	1
MIR75C.30.024	24	MANGUERA AC. HIDRAULICO	1
MIR75C.30.025	25	MANGUERA AC. HIDRAULICO	1
MIR75C.30.026	26	ACOPLE MANGUERA	1
MIR75C.30.028	28	MANGUERA 13-2 36Mpa	2
MIR75C.30.029	29	MANGUERA 13-2 36Mpa	2
MIR75C.30.030	30	MANGUERA 13-2 36Mpa	2
MIR75C.30.031	31	MANGUERA 13-2 36Mpa	1
MIR75C.30.032	32	MANGUERA 13-2 36Mpa	1
MIR75C.30.033	33	COMPENSADOR	1


Cilindro de dirección

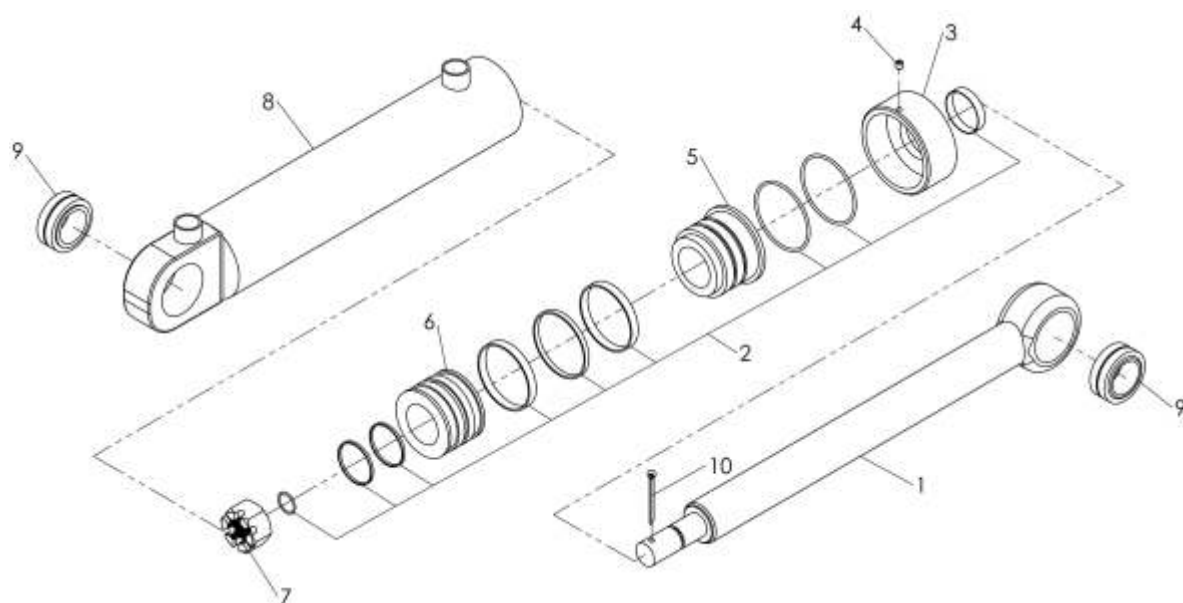

Cilindro de dirección

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.31.100		CILINDRO DE DIRECCION HIDR. R75C	2
MIR75C.31.001	1	VASTAGO CILINDRO DIRECCION	1
MIR75C.31.002	2	KIT REPARACION CILINDRO DIRECC.	1
MIR75C.31.003	3	TAPA FUNDA DE CILINDRO	1
MIR75C.31.004	4	TAPON DE CILINDRO	1
MIR75C.31.005	5	MANGA GUIA	2
MIR75C.31.006	6	PISTON CILIND. DIRECCION	2
MIR75C.31.007	7	TUERCA CASTILLO	2
MIR75C.31.008	8	FUNDA DE VASTAGO	1
	9	BUJE OSCILANTE	2
	10	PASADOR 5 x 56	1

Sistema hidráulico de trabajo

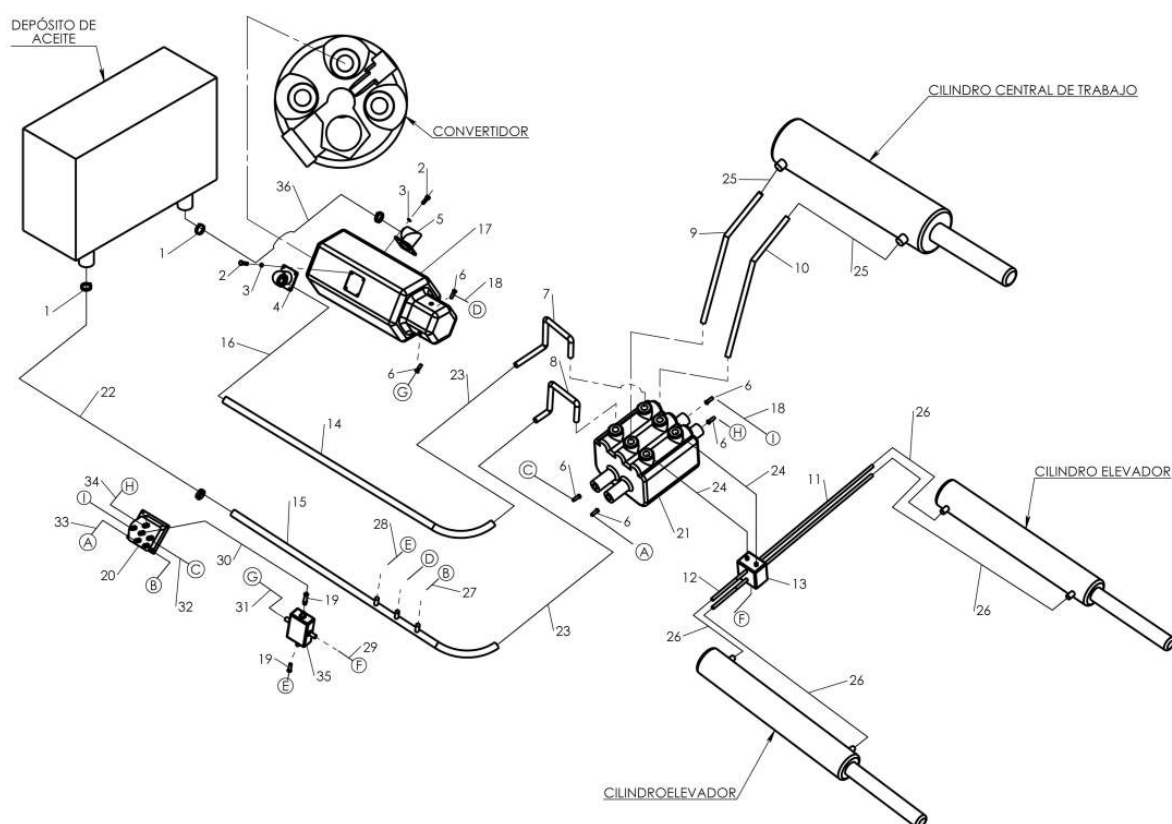


Nota: Las letras indican puntos de conexión y no los elementos que constituyen dichas conexiones.

Sistema hidráulico de trabajo

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
	1	ABRAZADERA	4
	2	TORNILLO M10 x 35	8
	3	ARANDELA GROWER 10	8
MIR75C.34.004	4	ACOPLE SALIDA BOMBA TRABAJO	1
MIR75C.34.005	5	ACOPLE ENTRADA BOMBA TRABAJO	1
MIR75C.34.006	6	ACOPLE MANGUERA	6
MIR75C.34.007	7	CAÑO ACEITE HIDRAULICO	1
MIR75C.34.008	8	CAÑO ACEITE HIDRAULICO	1
MIR75C.34.009	9	CAÑO ACEITE HIDRAULICO	1
MIR75C.34.010	10	CAÑO ACEITE HIDRAULICO	1
MIR75C.34.011	11	CAÑO ACEITE HIDRAULICO	2
MIR75C.34.012	12	CAÑO ACEITE HIDRAULICO	2
MIR75C.34.013	13	CAJA DE CONECCION	1
MIR75C.34.014	14	CAÑO ACEITE HIDRAULICO	1
MIR75C.34.015	15	CAÑO ACEITE HIDRAULICO	1
MIR75C.34.016	16	MANGUERA 25-2 21Mpa	1
MIR55C.34.017	17	BOMBA HIDR. DE TRABAJO	1
MIR75C.34.018	18	MANGUERA 6-1 32Mpa	2
MIR75C.34.019	19	ACOPLE MANGUERA	
MIR75C.34.020	20	JOISTICK COMANDO PALA	1
MIR75C.34.021	21	VALVULA MULTI -VIA	1
MIR75C.34.022	22	MANGUERA AC. HIDRAULICO	1
MIR75C.34.023	23	MANGUERA 25-2 21Mpa	2
MIR75C.34.024	24	MANGUERA 25-2 21Mpa	2
MIR75C.34.025	25	MANGUERA 25-2 21Mpa	2
MIR75C.34.026	26	MANGUERA 19-2 34Mpa	4
MIR75C.34.027	27	MANGUERA 6-1 32Mpa	1
MIR75C.34.028	28	MANGUERA 6-1 32Mpa	1
MIR75C.34.029	29	MANGUERA 6-1 32Mpa	1
MIR75C.34.030	30	MANGUERA 6-1 32Mpa	1
MIR75C.34.031	31	MANGUERA 6-1 32Mpa	1
MIR75C.34.032	32	MANGUERA 6-1 32Mpa	1
MIR75C.34.033	33	MANGUERA 6-1 32Mpa	1
MIR75C.34.034	34	MANGUERA 6-1 32Mpa	1
MIR75C.34.035	35	VALVULA SF8 DE JOISTICK	1
MIR75C.34.036	36	MANGUERA AC. HIDRAULICO	1


Cilindro de inclinación

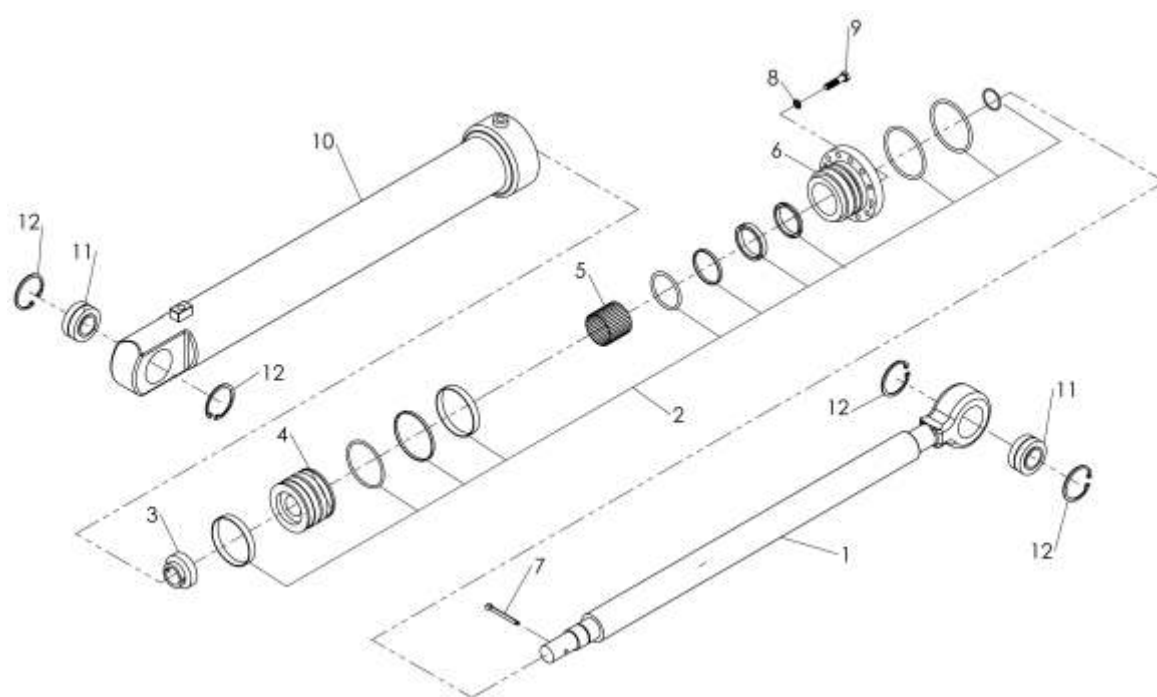

Cilindro de inclinación

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.35.100		CILINDRO DE INCLINACION	1
MIR75C.35.001	1	VASTAGO CILINDRO INCLINACION	1
MIR75C.35.002	2	KIT REPARACION CILIND INCLINACION	1
MIR75C.35.003	3	TUERCA DE VASTAGO	1
MIR75C.35.004	4	PISTON CILINDRO INCLINACION	1
MIR75C.35.005	5	BUJE CILIND INCLINACION	1
MIR75C.35.006	6	MANGA GUIA CILIND INCLINACION	1
	7	PASADOR	1
	8	ARANDELA	
	9	TORNILLO	
MIR75C.35.010	10	FUNDA CILINDRO INCLINACION	1
	11	BUJE OSCILANTE GE60ES	2
	12	ARO SEGURO	4


Cilindro de elevación

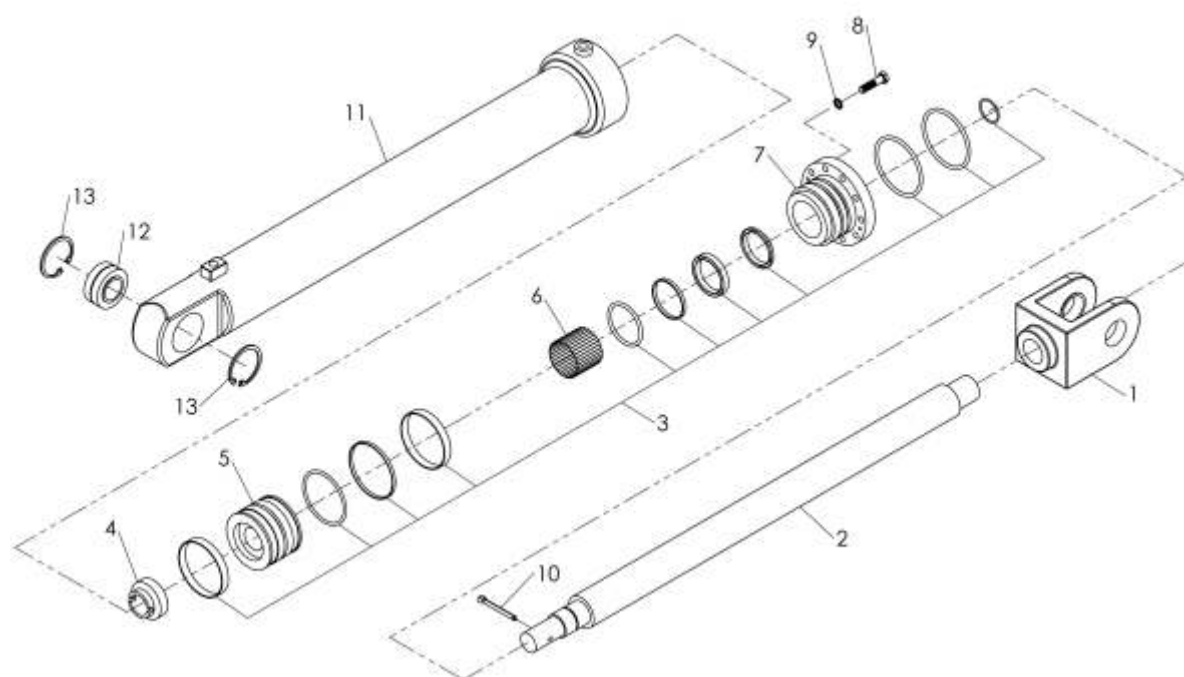

Cilindro de elevación

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.36.100		CILINDRO ELEVACION	1
MIR75C.36.001	1	HORQUILLA ACOPL	1
MIR75C.36.002	2	VASTAGO CILINDRO ELEVACION	1
MIR75C.36.003	3	KIT REPARACION CILIND ELEVACION	1
MIR75C.36.004	4	TUERCA DE VASTAGO	1
MIR75C.36.005	5	PISTON DE CILINDRO ELEVACION	1
MIR75C.36.007	7	MANGA GUIA CILIND ELEVACION	1
	8	TORNILLO	
	9	ARANDELA	
	10	PASADOR	1
MIR75C.36.011	11	FUNDA CILINDRO ELEVACION	1
	12	BUJE OSCILANTE	1
	13	ARO SEGURO	4

Caja de transmisión

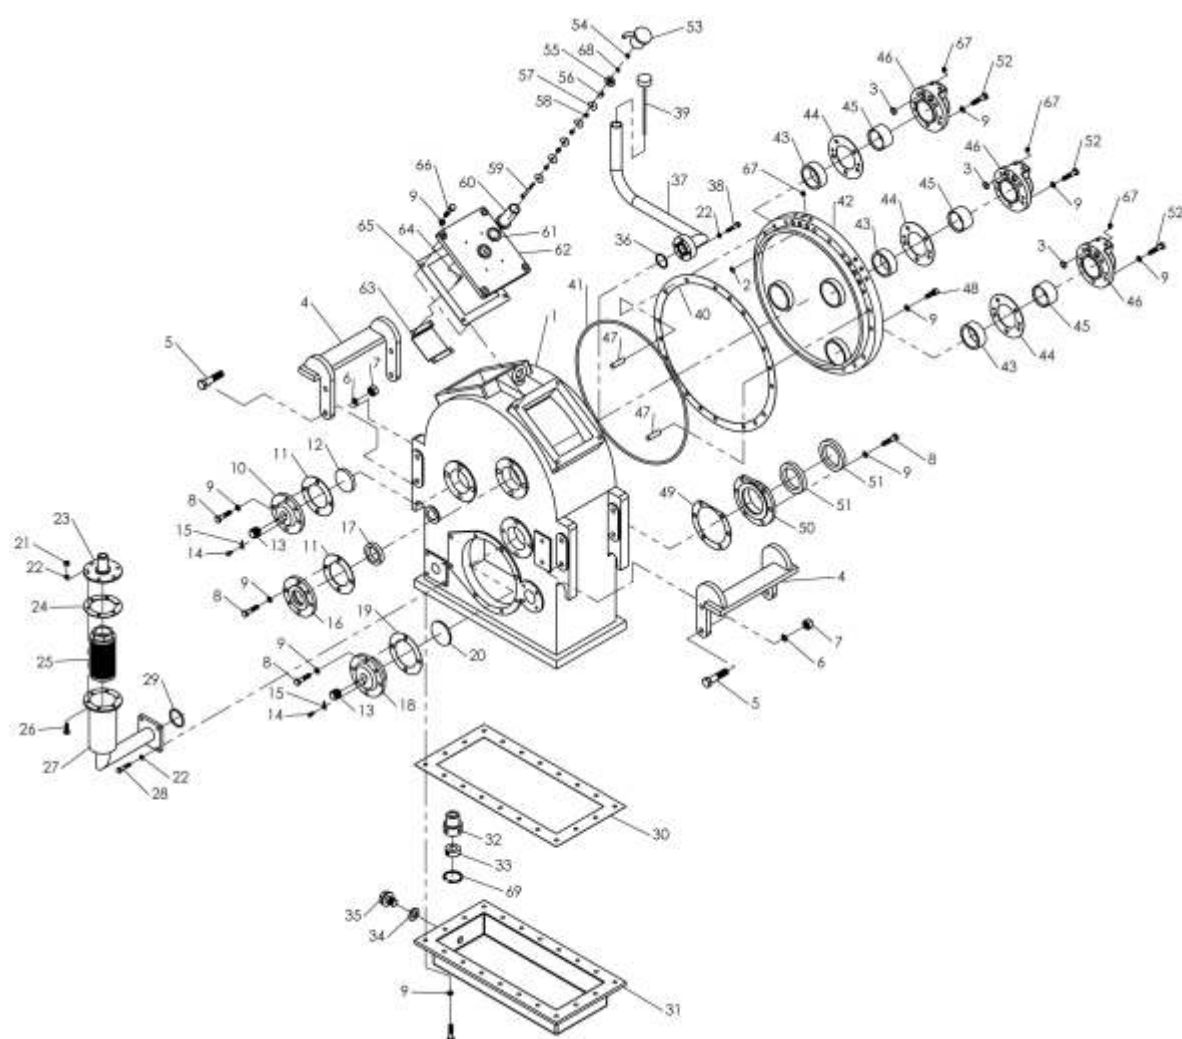


Caja de transmisión

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.40.100		CAJA TRANSMISION R75C	1
MIR75C.40.001	1	CARCASA CAJA TRANSMISION	1
MIR75C.40.002	2	O-RING 14 x 1,78	6
MIR75C.40.003	3	O-RING 17,6 x 2,62	6
MIR75C.40.004	4	BRAZO SOPORTE C. TRANSM.	2
	5	TORNILLO M16 x 75	8
	6	ARANDELA GROWER 16	8
	7	TUERCA M16	8
	8	TORNILLO M10 x 25	18
	9	ARANDELA GROWER 10	70
MIR75C.40.010	10	TAPA TRASERA DE EJE I	1
MIR75C.40.011	11	JUNTA TAPA TRASERA	2
MIR75C.40.012	12	PLACA DE TAPA TRAS. I	1
MIR75C.40.013	13	TAPON ROSCADO	2
	14	TORNILLO M6 x 6	2
MIR75C.40.016	16	TAPA TRASERA DE EJE II	1
MIR75C.40.017	17	RETEN 62 x 45 x 12	1
MIR75C.40.018	18	TAPA TRASERA DE EJE III	1
MIR75C.40.019	19	JUNTA TAPA TRASERA III	1
MIR75C.40.020	20	PLACA DE TAPA TRAS. III	1
	21	TUERCA M8	6
	22	ARANDELA GROWER 8	14
MIR75C.40.023	23	TAPA ALOJAM. FILTRO	1
MIR75C.40.024	24	JUNTA ALOJAM. FILTRO	1
MIR75C.40.025	25	FILTRO HIDR. CAJA TRANSM.	1
	26	TORNILLO M8 x 25	6
MIR75C.40.027	27	ALOJAMIENTO DE FILTRO	1
	28	TORNILLO M8 x 30	4
MIR75C.40.029	29	O-RING 50 x 4	1
MIR75C.40.030	30	JUNTA DE TAPA INFERIOR	1
MIR75C.40.031	31	TAPA INFERIOR CAJA TRANSM.	1
MIR75C.40.032	32	ALOJAMINETO DE MAGNETO	1
MIR75C.40.033	33	MAGNETO	1
	34	ARANDELA PLANA 20	1
MIR75C.40.035	35	TAPON ROSCADO M20 x 1,5	1
MIR75C.40.036	36	O-RING 40 x 3,1	1
MIR75C.40.037	37	TUBO MEDICION ACEITE	1
	38	TORNILLO M8 x 25	4

Caja de transmisión

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.40.039	39	VARILLA NIVEL ACEITE CAJA	1
MIR75C.40.040	40	JUNTA TAPA DELANT. CAJA	1
MIR75C.40.041	41	O-RING TAPA DELANT. CAJA	1
MIR75C.40.042	42	TAPA DELANTERA CAJA TRANSM.	1
MIR75C.40.043	43	BUJE DE TAPA DELANTERA	3
MIR75C.40.044	44	JUNTA TAPA EJE DELANT.	3
MIR75C.40.045	45	BUJE DE TAPA EJE	3
MIR75C.40.046	46	TAPA DE EJE DELANTERA	3
MIR75C.40.047	47	PERNO 12 x 45	2
	48	TORNILLO M10 x 30	13
MIR75C.40.049	49	JUNTA RIBETE SALIDA	1
MIR75C.40.050	50	RIBETE SALIDA DELANTERA	1
MIR75C.40.051	51	RETEN 90 x 65 x 12	2
	52	TORNILLO M10 x 30	35
MIR75C.40.053	53	RESPIRADERO DE CAJA	1
MIR75C.40.061	61	JUNTA CUERPO RESPIRADERO	1
MIR75C.40.062	62	TAPA DE REPIRADERO	1
MIR75C.40.063	63	PLACA DE RESPIRADERO	1
	64	REMACHE 4 x 18	4
MIR75C.40.065	65	JUNTA TAPA RESPIRADERO	1
	66	TORNILLO M10 X 35	4
MIR75C.40.067	67	TAPON ROSCADO	12
	68	ARANDELA GROWER 6	1
	69	ANILLO INTERIOR Ø50	1


Caja entrada de transmisión

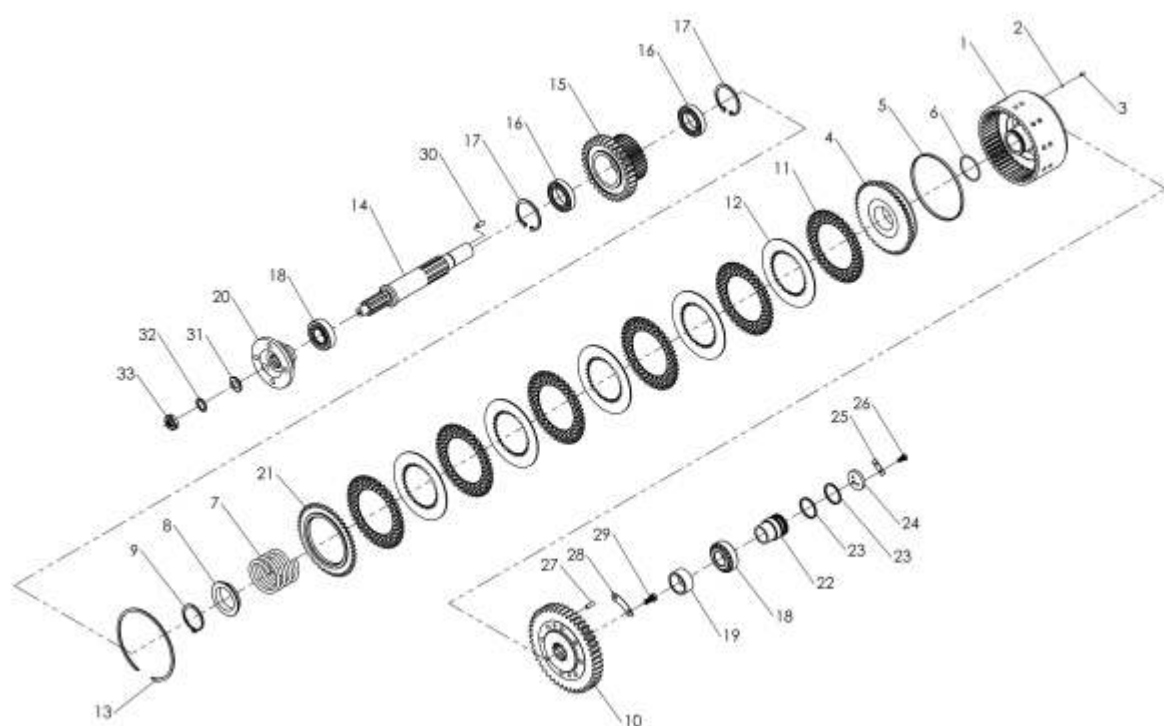

Caja entrada de transmisión

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.40B.001		CAJA ENTRADA TRANSM R75C	1
MIR75C.40B.005	1	CARCASA CAJA TRANSMISION	1
MIR75C.40B.006	2	BOLA Ø 5	1
MIR75C.40B.037	3	TAPON	1
MIR75C.40B.007	4	PISTON EJE TRANSMISION	1
MIR75C.40B.008	5	ARO SELLO DE PISTON	1
MIR75C.40B.009	6	O-RING 60 x 3,1	1
MIR75C.40B.010	7	RESORTE EJE TRANSM.	1
MIR75C.40B.011	8	ASIENTO DE RESORTE	1
	9	ANILLO EXTERIOR Ø60	1
MIR75C.40B.013	10	ENGRANAJE DOBLE EJE ENTRADA	1
MIR75C.40B.014	11	DISCO EMBRAGUE	6
MIR75C.40B.015	12	DISCO PRESION EMBRAGUE	5
MIR75C.40B.016	13	ARO SEGURO	1
MIR75C.40B.017	14	EJE ENTRADA TRANSMISION	1
MIR75C.40B.018	15	ENGRANAJE DOBLE CAJA ENTRADA	1
MIR75C.40B.019	16	RODAMIENTO 6009	2
	17	ANILLO INTERIOR Ø75	2
MIR75C.40B.021	18	RODAMIENTO 32207	2
MIR75C.40B.022	19	BUJE ENTRADA TRANSMISION	1
MIR75C.40B.023	20	CONECTOR B. MANDO	1
MIR75C.40B.024	21	DISCO EXPANSOR	1
MIR75C.40B.025	22	EXTREMO EJE TRANSMISION	1
MIR75C.40B.026	23	ANILLO SELLO 52 x 46 x 3	2
MIR75C.40B.027	24	TAPA EJE TRANSMICION	1
MIR75C.40B.028	25	PLACA TRABA TORNILLO	1
	26	TORNILLO M8 x 16	2
MIR75C.40B.030	27	PERNO 8 x 22	2
	28	PLACA TRABA TORNILLO	4
	29	TORNILLO M10 x 25	8
MIR75C.40B.033	30	TAPON Ø 9	1
	31	ARANDELA PLANA 20	1
MIR75C.40B.035	32	ARANDELA C/LENGÜETA	1
	33	TUERCA M20 x 1,5	1


Caja media de transmisión

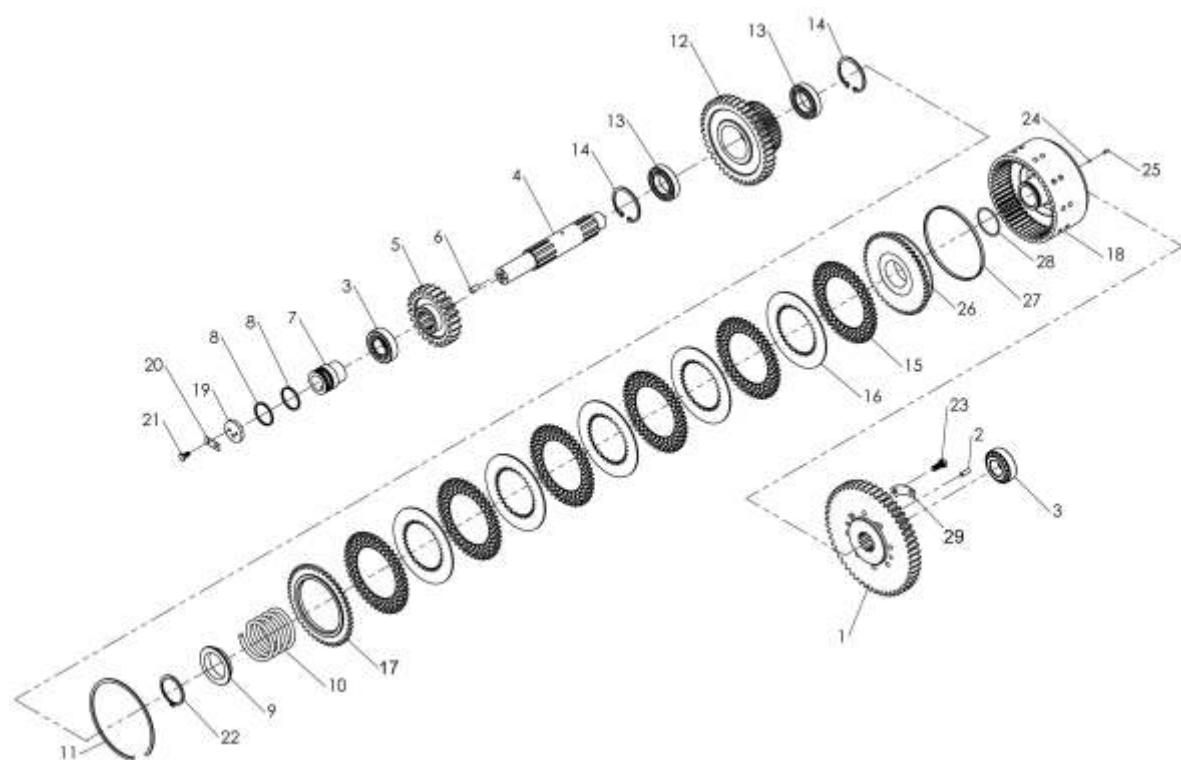

Caja media de transmisión

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.40B.002		CAJA MEDIA TRANSMISION R75C	1
MIR75C.40B.040	1	ENGRANAJE GRANDE CAJA MEDIA	1
MIR75C.40B.030	2	PERNO 8 x 22	2
MIR75C.40B.021	3	RODAMIENTO 32207	2
MIR75C.40B.041	4	EJE MEDIO TRANSMISION	1
MIR75C.40B.042	5	ENGRANAJE PEQUEÑO CAJA MEDIA	1
MIR75C.40B.033	6	TAPON Ø 9	1
MIR75C.40B.025	7	EXTREMO EJE TRANSMISION	1
MIR75C.40B.026	8	ANILLO SELLO 52 x 46 x 3	2
MIR75C.40B.011	9	ASIENTO DE RESORTE	1
MIR75C.40B.010	10	RESORTE EJE TRANSM.	1
MIR75C.40B.016	11	ARO SEGURO	1
MIR75C.40B.043	12	ENGRANAJE DOBLE CAJA MEDIA	1
MIR75C.40B.019	13	RODAMIENTO 6009	2
	14	ANILLO INTERIOR Ø75	2
MIR75C.40B.014	15	DISCO EMBRAGUE	1
MIR75C.40B.015	16	DISCO PRESION EMBRAGUE	6
MIR75C.40B.024	17	DISCO EXPANSOR	5
MIR75C.40B.005	18	CARCASA CAJA TRANSMISION	1
MIR75C.40B.027	19	TAPA EJE TRANSMISION	1
	20	PLACA TRABA TORNILLO	1
	21	TORNILLO M8 x 16	2
	22	ANILLO EXTERIOR Ø60	1
	23	TORNILLO M10 x 25	8
MIR75C.40B.006	24	BOLA Ø 5	1
MIR75C.40B.037	25	TAPON	1
MIR75C.40B.007	26	PISTON EJE TRANSMISION	1
MIR75C.40B.008	27	ARO SELLO DE PISTON	1
MIR75C.40B.009	28	O-RING 60 x 3,1	1
	29	PLACA TRABA TORNILLO	4


Caja de reversa de transmisión

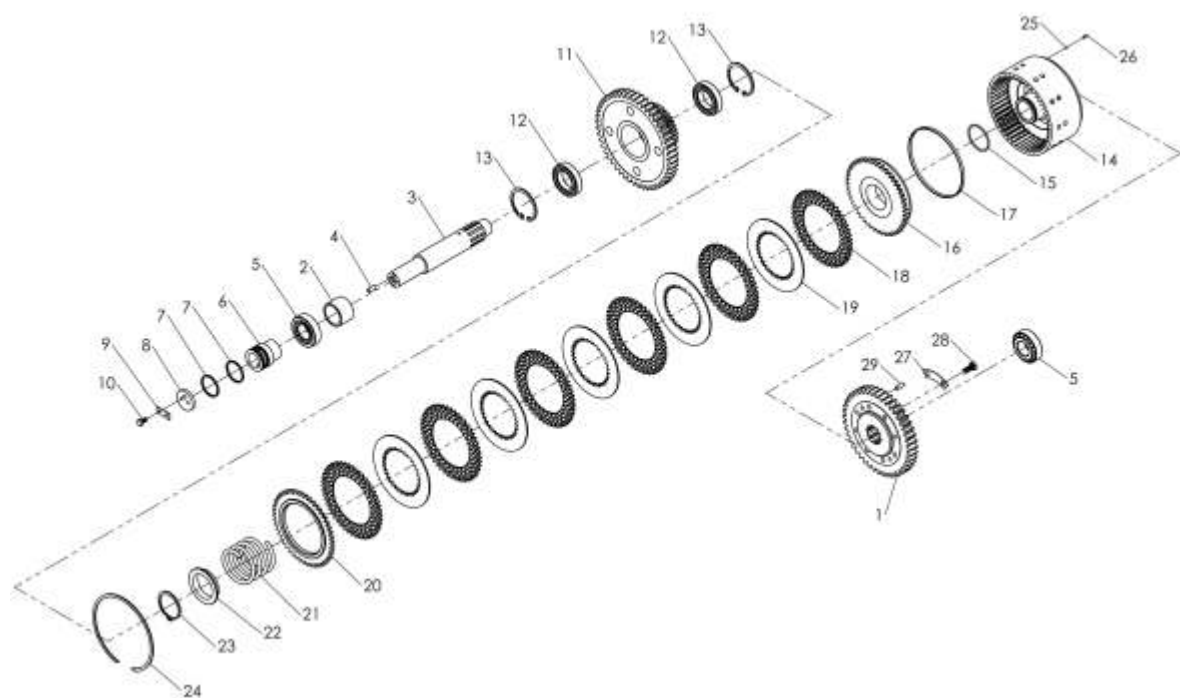

Caja de reversa de transmisión

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.40B.003		CAJA REVERSA TRANSMISION R75C	1
MIR75C.40B.045	1	ENGRANAJE REVERSA	1
MIR75C.40B.046	2	ESPACIADOR	1
MIR75C.40B.047	3	EJE DE REVERSA	1
MIR75C.40B.033	4	TAPON Ø 9	1
MIR75C.40B.021	5	RODAMIENTO 32207	2
MIR75C.40B.025	6	EXTREMO EJE TRANSMISION	1
MIR75C.40B.026	7	ANILLO SELLO 52 x 46 x 3	2
MIR75C.40B.027	8	TAPA EJE TRANSMISION	1
MIR75C.40B.028	9	PLACA TRABA TORNILLO	1
	10	TORNILLO M8 x 16	2
MIR75C.40B.047	11	ENGRANAJE DOBLE REVERSA	1
MIR75C.40B.019	12	RODAMIENTO 6009	2
	13	ANILLO INTERIOR Ø75	2
MIR75C.40B.005	14	CARCARA CAJA TRANSMISION	1
MIR75C.40B.009	15	O-RING 60 x 3,1	1
MIR75C.40B.007	16	PISTON EJE TRANSMISION	1
MIR75C.40B.008	17	ARO SELLO DE PISTON	1
MIR75C.40B.014	18	DISCO EMBRAGUE	6
MIR75C.40B.015	19	DISCO PRESION EMBRAGUE	5
MIR75C.40B.024	20	DISCO EXPANSOR	1
MIR75C.40B.010	21	RESORTE EJE TRANSM.	1
MIR75C.40B.011	22	ASIENTO DE RESORTE	1
	23	ANILLO EXTERIOR Ø60	1
MIR75C.40B.016	24	ARO SEGURO	1
MIR75C.40B.006	25	BOLA Ø 5	1
MIR75C.40B.037	26	TAPON	1
MIR75C.40B.031	27	PLACA TRABA TORNILLO	4
	28	TORNILLO M10 x 25	8
MIR75C.40B.030	29	PERNO 8 x 22	2


Eje salida de transmisión

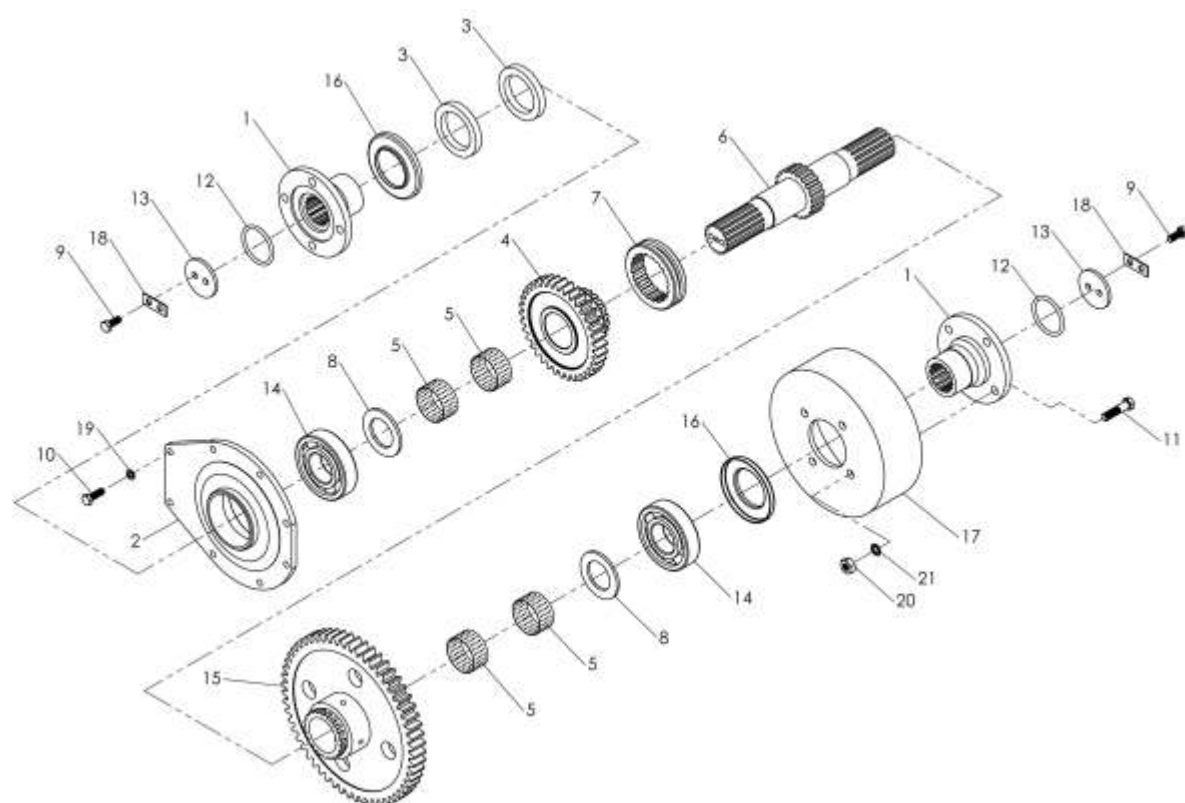

Eje salida de transmisión

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.40C.051	1	CONECTOR B. MANDO	1
MIR75C.40C.052	2	TAPA TRASERA SALIDA	1
MIR75C.40C.053	3	RETEN 90 x 65 x 12	2
MIR75C.40C.054	4	ENGRANAJE DOBLE DE SALIDA	1
MIR75C.40C.055	5	BUJE 60 x 55 x 30	4
MIR75C.40C.056	6	EJE DE SALIDA	1
MIR75C.40C.057	7	MANGA DE ACOPLAMIENTO	1
MIR75C.40C.058	8	ARANDELA ESAPCIADORA	2
	9	TORNILLO M10 x 25	4
	10	TORNILLO M10 x 30	8
	11	TORNILLO M14 x 40	4
MIR75C.40C.062	12	O-RING 52 x 5,7	2
MIR75C.40C.063	13	PLACA DE EJE	2
MIR75C.40C.064	14	RODAMIENTO 6310	2
MIR75C.40C.065	15	ENGRANAJE DE SALIDA	1
MIR75C.40C.066	16	RIBETE DE CONECTOR	2
MIR75C.40C.067	17	MASA DE FRENO MANO	1
	18	PLACA TRABA TORNILLO	2
	19	ARANDELA GROWER 10	8
	20	TUERCA M14	4
	21	ARANDELA GROWER 14	4


Horquilla cambio alta / baja

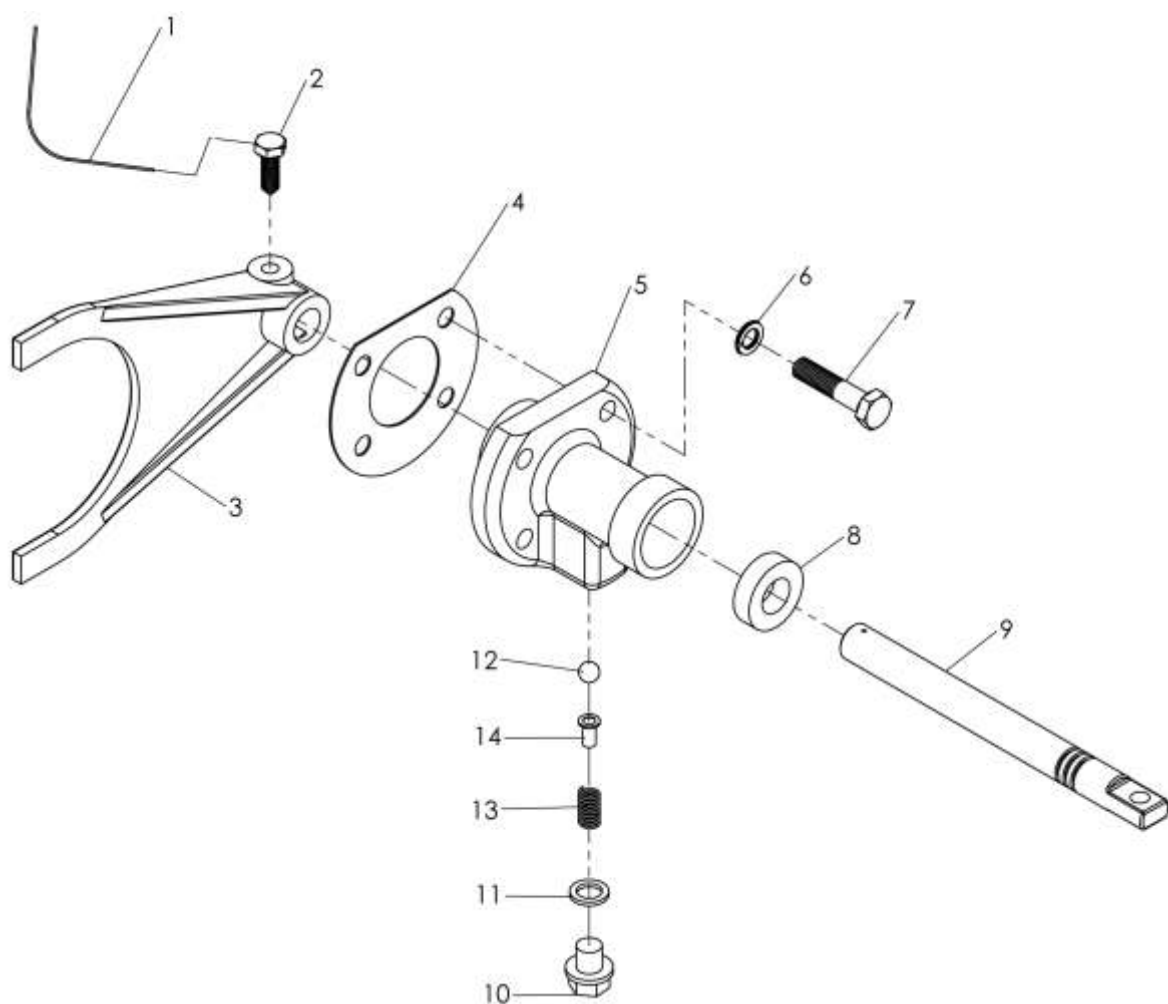

Horquilla cambio alta / baja

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.40C.073	3	HORQUILLA ALTA- BAJA	1
MIR75C.40C.074	4	JUNTA DE SOPORTE	1
MIR75C.40C.075	5	SOPORTE EJE HORQUILLA	1
	6	ARANDELA GROWER 10	4
	7	TORNILLO M10 x 30	4
MIR75C.40C.078	8	RETEN 35 x 18 x 10	1
MIR75C.40C.079	9	EJE HORQUILLA ALTA- BAJA	1
MIR75C.40C.080	10	TAPON ROSCADO M12 x 1,25	1
	11	ARANDELA	1
MIR75C.40C.082	12	BOLA Ø 9,5	1
MIR75C.40C.083	13	RESORTE DE BOLA ACERO	1
MIR75C.40C.084	14	ASIENTO DED BOLA ACERO	1


Valvula de caja transmisión

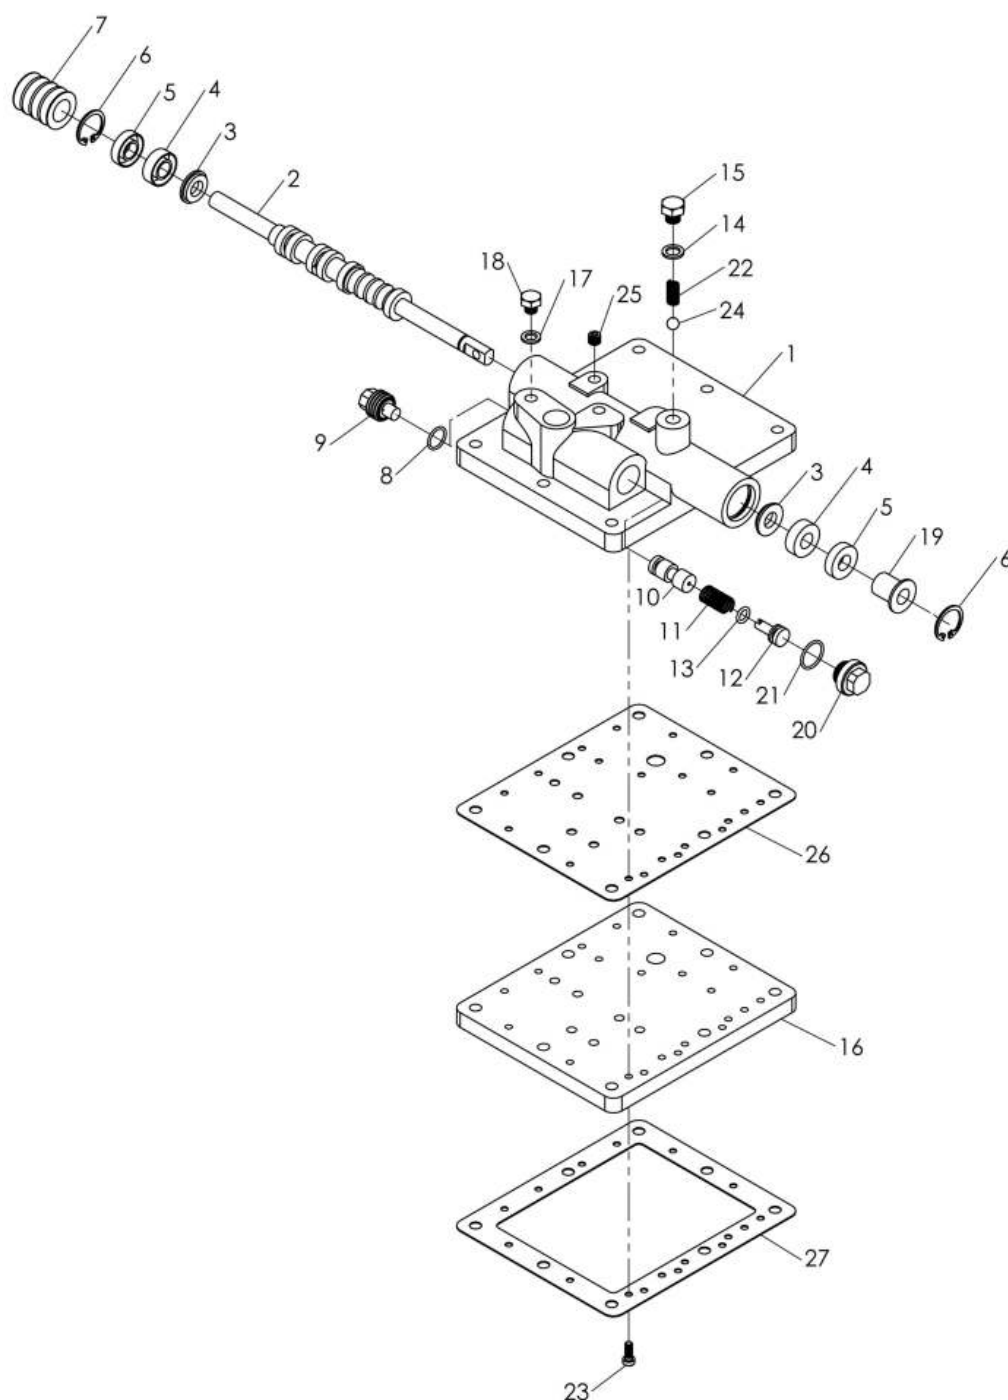

Valvula de caja transmisión

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.41.100		VALVULA CONTROL TRANSMISION R75C	
MIR75C.41.001	1	CARCASA VALVULA TRANSMISION	1
MIR75C.41.002	2	VASTAGO MOVIL	1
MIR75C.41.003	3	ARANDELA GUIA	2
MIR75C.41.004	4	RETEN FB14 x 30 x 10	2
MIR75C.41.005	5	RETEN FB14 x 30 x 8	2
	6	ANILLO INTERNO Ø30	2
MIR75C.41.007	7	PISTON VALVULA TRANSM.	1
MIR75C.41.008	8	O-RING Ø17 x 22	1
MIR75C.41.009	9	TAPON DE ACEITE VALVULA	1
MIR75C.41.010	10	CARRETE DE VALVULA	1
MIR75C.41.011	11	RESORTE DE VALVULA	1
MIR75C.41.012	12	TAPON DE CARRETE	1
MIR75C.41.013	13	O-RING Ø11 x 16	1
MIR75C.41.014	14	JUNTA DE TAPON	1
	15	TORNILLO M12 x 1,25 x 10	1
MIR75C.41.016	16	PLACA DE VALVULA TRANSM.	1
MIR75C.41.017	17	JUNTA DE TAPON	1
	18	TORNILLO M10 x 1 x 9	1
MIR75C.41.020	20	TAPON DE ACEITE VALVULA	1
MIR75C.41.021	21	O-RING Ø 22 x 26	1
MIR75C.41.022	22	RESORTE DE VALVULA	1
	23	TORNILLO M6 x 1 x 16	15
MIR75C.41.024	24	BOLA Ø 9,5	1
MIR75C.41.025	25	TAPON M10 x 1 x 8	1
MIR75C.41.026	26	JUNTA BASE DE VALVULA	1
MIR75C.41.027	27	JUNTA VALVULA TRANSMISION	1


Freno de mano

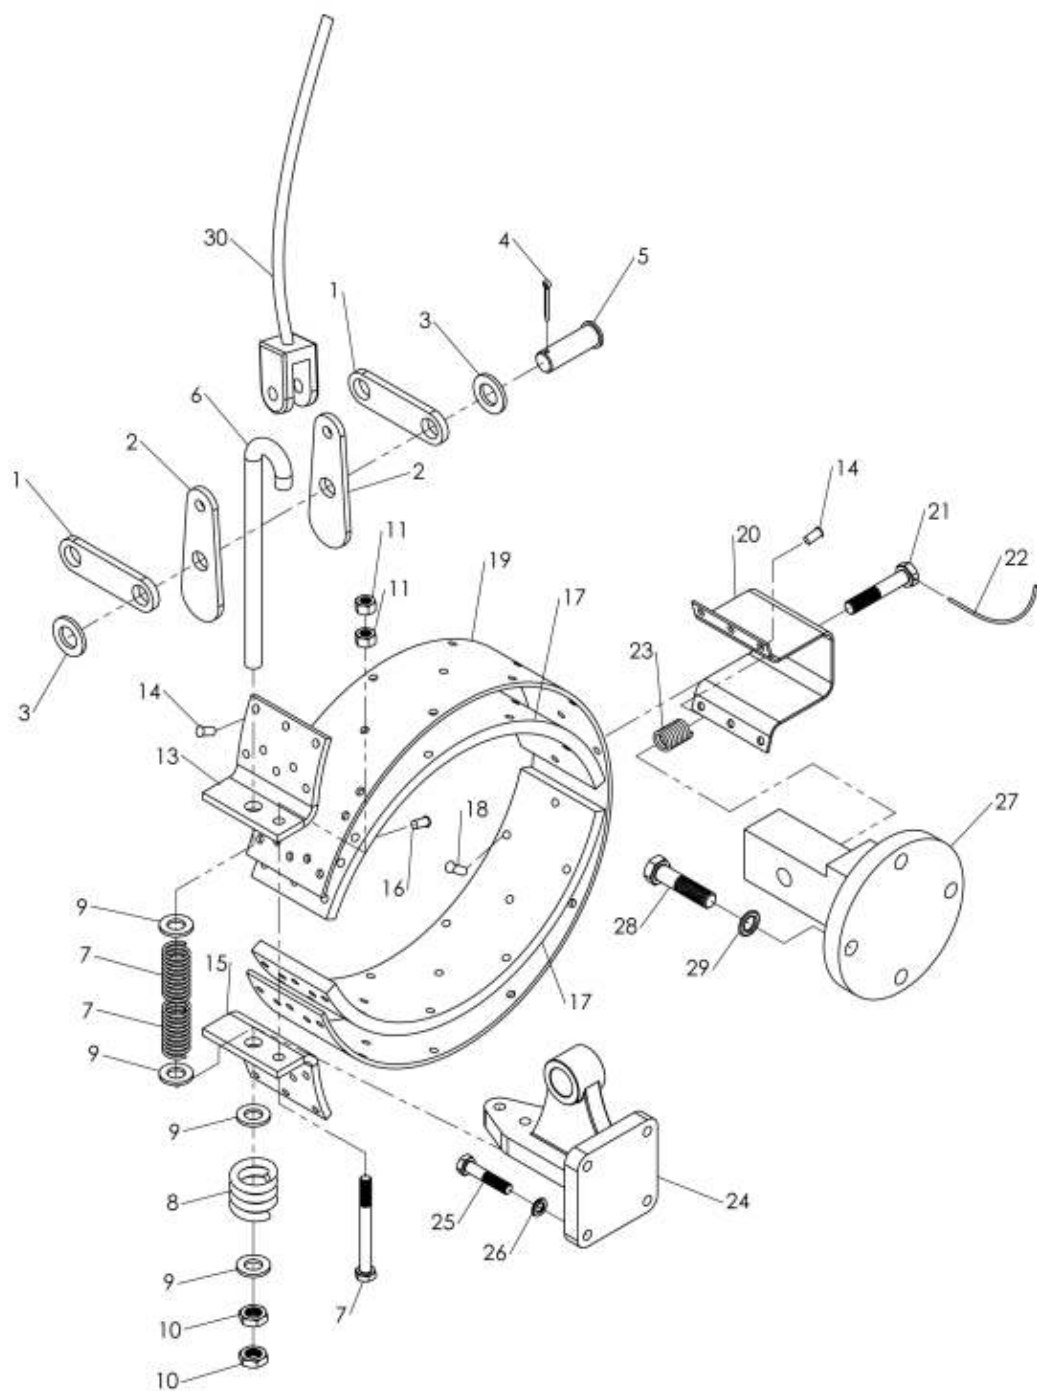

Freno de mano

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.42.100		FRENO DE MANO	1
MIR75C.42.006	6	TORNILLO CIERRE DE ZUNCHO	1
MIR75C.42.007	7	RESORTE	2
MIR75C.42.008	8	RESORTE	1
MIR75C.42.009	9	ARANDELA PLANA 12	4
	10	TUERCA M12 x 1,25	2
	11	TUERCA M8	2
	12	TORNILLO M8 x 75	1
MIR75C.42.013	13-15-19-20	ZUNCHO DE FRENO MANO	1
MIR75C.42.017	17	CINTA DE FRENO MANO	2
	21	TORNILLO M10 x 55	1
MIR75C.42.024	24	SOPORTE FRENO MANO DER.	1
	25	TORNILLO M8 x 25	4
	26	ARANDELA GROWER 8	4
MIR75C.42.027	27	SOPOTE FRENO MANO IZQ.	1
	28	TORNILLO M12 x 30	4
	29	ARANDELA GROWER 12	4
MIR75C.42.030	30	CABLE FRENO MANO R75C	1


Chasis delantero

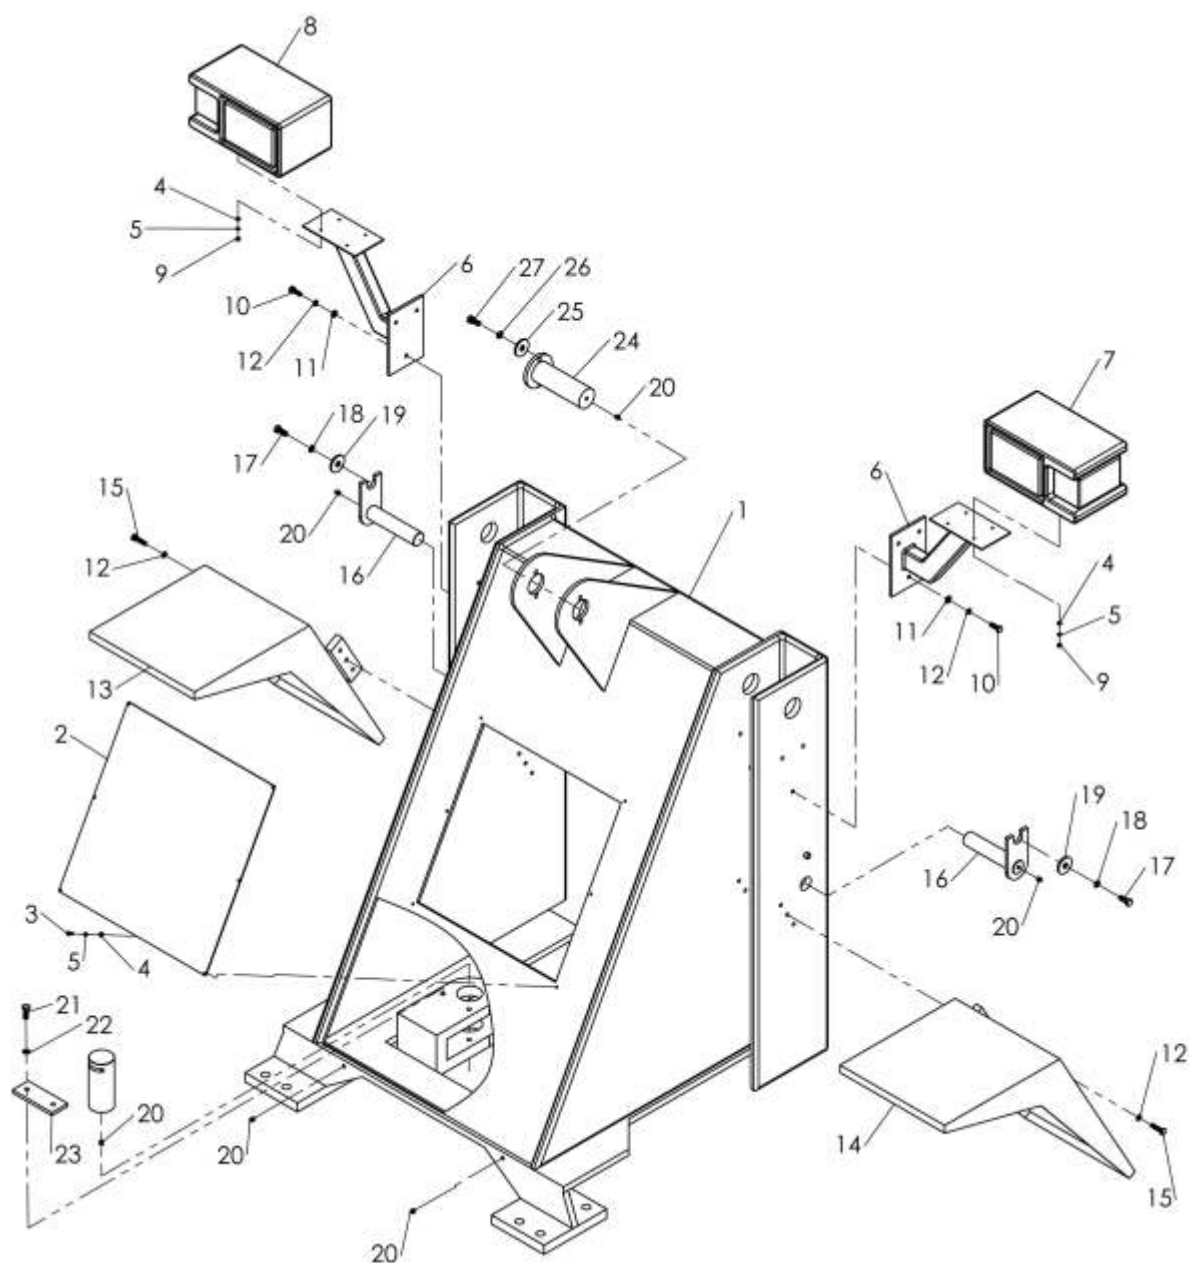

Chasis delantero

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.45.001	1	CHASIS DELANTERO	1
MIR75C.45.002	2	PLACA TAPA DE CHASIS	1
	3	TORNILLO M6 x 16	6
	4	ARANDELA PLANA 6	14
	5	ARANDELA GROWER 6	14
MIR75C.45.006	6	SOPORTE FARO TORRE	2
MIR75C.45.007	7	FARO DE TORRE DER.	1
MIR75C.45.008	8	FARO DE TORRE IZQ.	1
	9	TUERCA M6	8
	10	TORNILLO M10 x 30	6
	11	ARANDEL APLANA 10	6
	12	ARANDELA GROWER 10	12
MIR75C.45.013	13	GUARDABARRO DELANT. DER.	1
MIR75C.45.014	14	GUARDABARRO DELANT. IZQ.	1
	15	TORNILLO M10 x 40	6
MIR75C.45.016	16	PERNO CILINDRO ELEVACION	2
	17	TORNILLO M12 x 30	2
	18	ARANDELA GROWER 12	2
	19	ARANDELA	2
	20	ALEMITE M10 x 1	4
	21	TORNILLO	4
	22	ARANDELA	4
MIR75C.45.023	23	PLACA TRABA PERNO	2
MIR75C.45.024	24	PERNO CILINDRO INCLINACION R75C	1
	25	ARANDELA	2
	26	ARANDELA	2
	27	TORNILLO	2
MIR75C.45.028	28	PERNO DELANT CILINDRO DIRECC. R75C	2


Chasis central

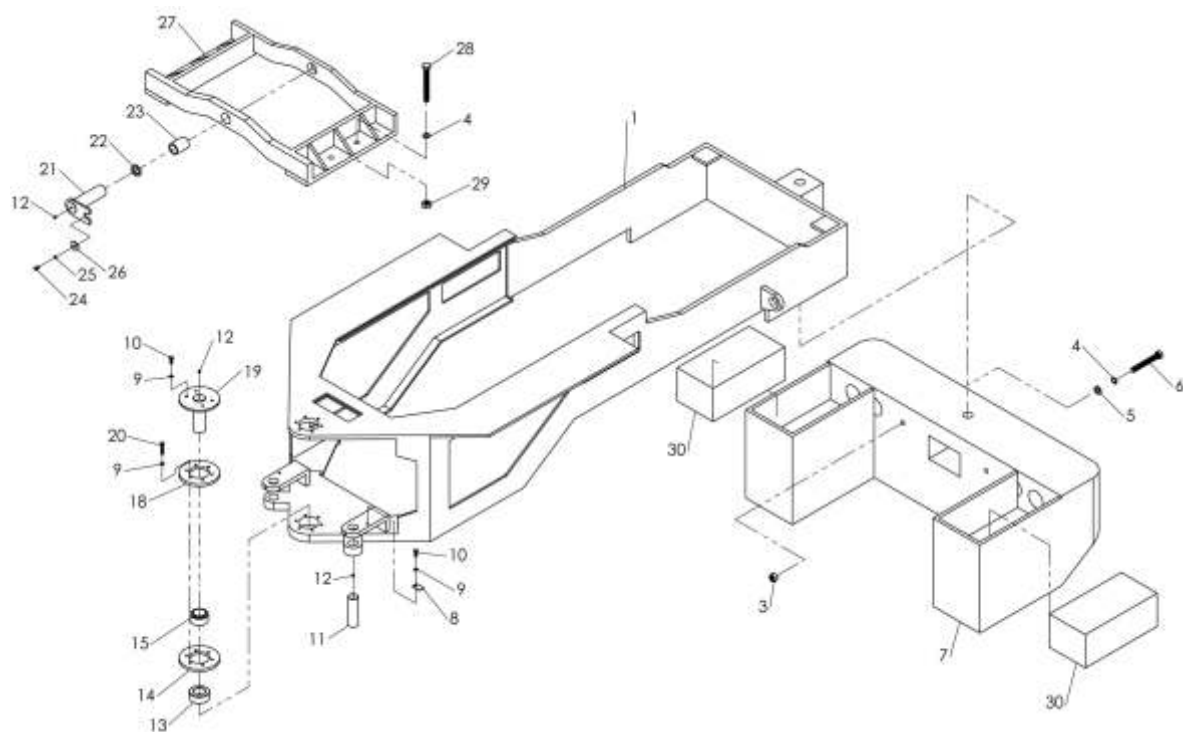

Chasis central

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MI75C.46.001	1	CHASIS CENTRAL	1
MI75C.46.002	2	BATERIA	
	3	TUERCA M24	2
	4	ARANDELA GROWER 24	6
	5	ARANDELA PLANA 24	2
	6	TORNILLO M24 x 180	2
MI75C.46.007	7	CONTRAPESO TRASERO	1
MI75C.46.008	8	PLACA TRABA PERNO	2
	9	ARANDELA GROWER 12	28
	10	TORNILLO M12 x 30	12
MI75C.46.011	11	PERNO TRASERO CILINDRO DIRECCION	2
	12	ALEMITE M10 x 1	6
	13	BUJE PLASTICO	2
MI75C.46.014	14	ARANDELA INF. UNION CHASIS	2
	15	BUJE OSCILANTE GE60ES	2
MI75C.46.016	16	LUZ DE SOP	2
MI75C.46.017	17	LUZ DE GIRO	2
MI75C.46.018	18	ARANDELA SUP. UNION CHASIS	2
MI75C.46.019	19	PERNO UNION CHASIS	2
	20	TORNILLO	4
MI75C.46.021	21	PERNO DE BALANCIN, CHASIS TRAS R75C	2
	23	BUJE PLASTICO	2
	24	TORNILLO M10 x 20	2
	25	ARANDELA GROWER 10	2
	26	ARANDELA	2
MI75C.46.027	27	ASIENTO DIFERENCIAL TASERO	1
	28	TORNILLO M24 x 2 x 220	4
	29	TUERCA M24 x 2	4


Brazo de elevación e inclinación

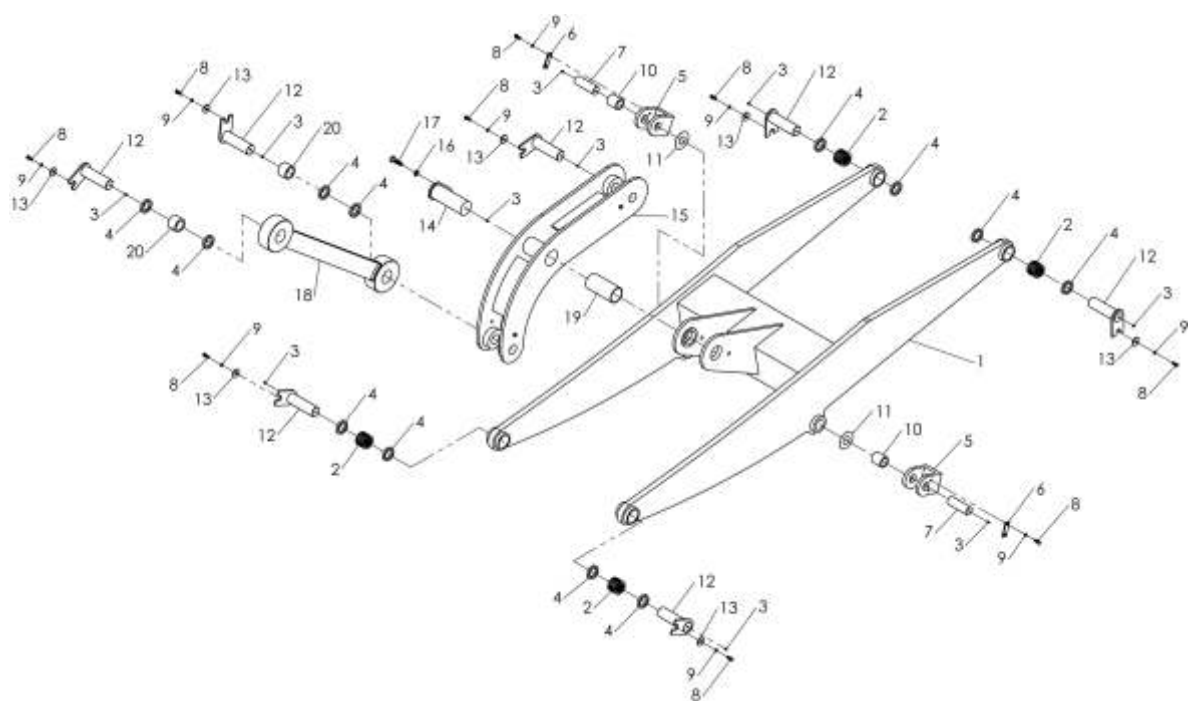

Brazo de elevación e inclinación

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.47.001	1	BRAZO DE ELEVACION	1
MIR75C.47.002	2	BUJE EXTREMO BRAZO ELEVACION	4
	3	ALEMITE M10 x 1	10
MIR75C.47.004	4	RETEN 80 x 60 x 12	8
MIR75C.47.005	5	EXTREMO BRAZO ELEVACION	2
MIR75C.47.006	6	PLACA TRABA PERNO	2
MIR75C.47.007	7	PERNO CILIND. ELEV. DELANTERO	2
	8	TORNILLO M12 x 30	11
	9	ARANDELA GROWER 12	11
	10	BUJE PLASTICO	2
MIR75C.47.011	11	ARANDELA	2
MIR75C.47.012	12	PERNO EXTREMO BRAZO INC.	7
	13	ARANDELA	7
MIR75C.47.014	14	PERNO CENRTO BRAZO INC	1
MIR75C.47.015	15	BRAZO INCLINACION	1
	16	ARANDELA GROWER 20	1
	17	TORNILLO M20 x 44	1
MIR75C.47.018	18	BRAZO DE BALDE	1
MIR75C.47.019	19	BUJE PLASTICO	1
	20	BUJE PLASTICO	2


Balde

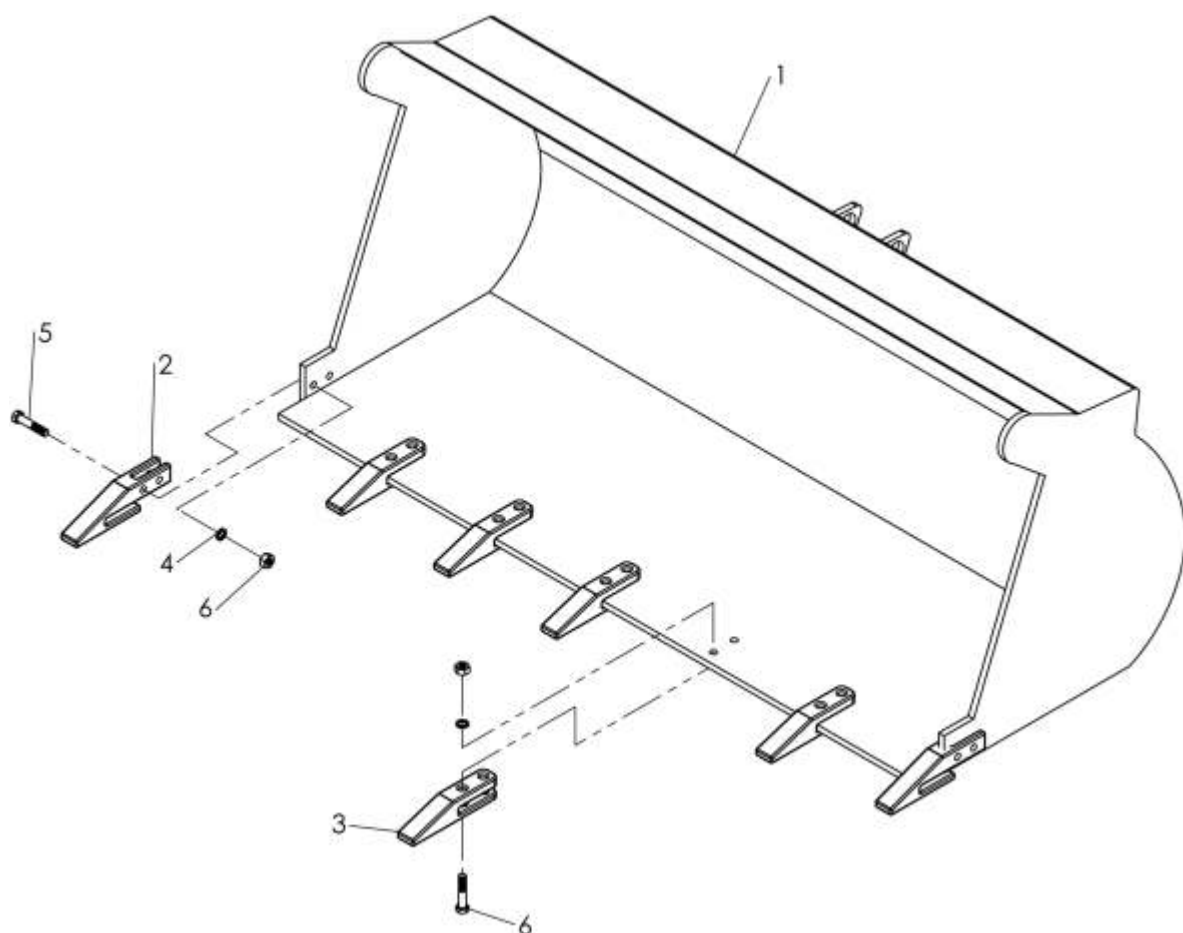

Balde

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.47.021	1	BALDE	1
MIR75C.47.022	2	UÑA DE BALDE LATERAL	2
MIR75C.47.023	3	UÑA DE BALDE	5
	4	ARANDELA GROWER 20	14
	5	TORNILLO M20 x 90	4
	6	TORNILLO M20 x 90	10
	7	TUERCA M20	14


Sistema de freno

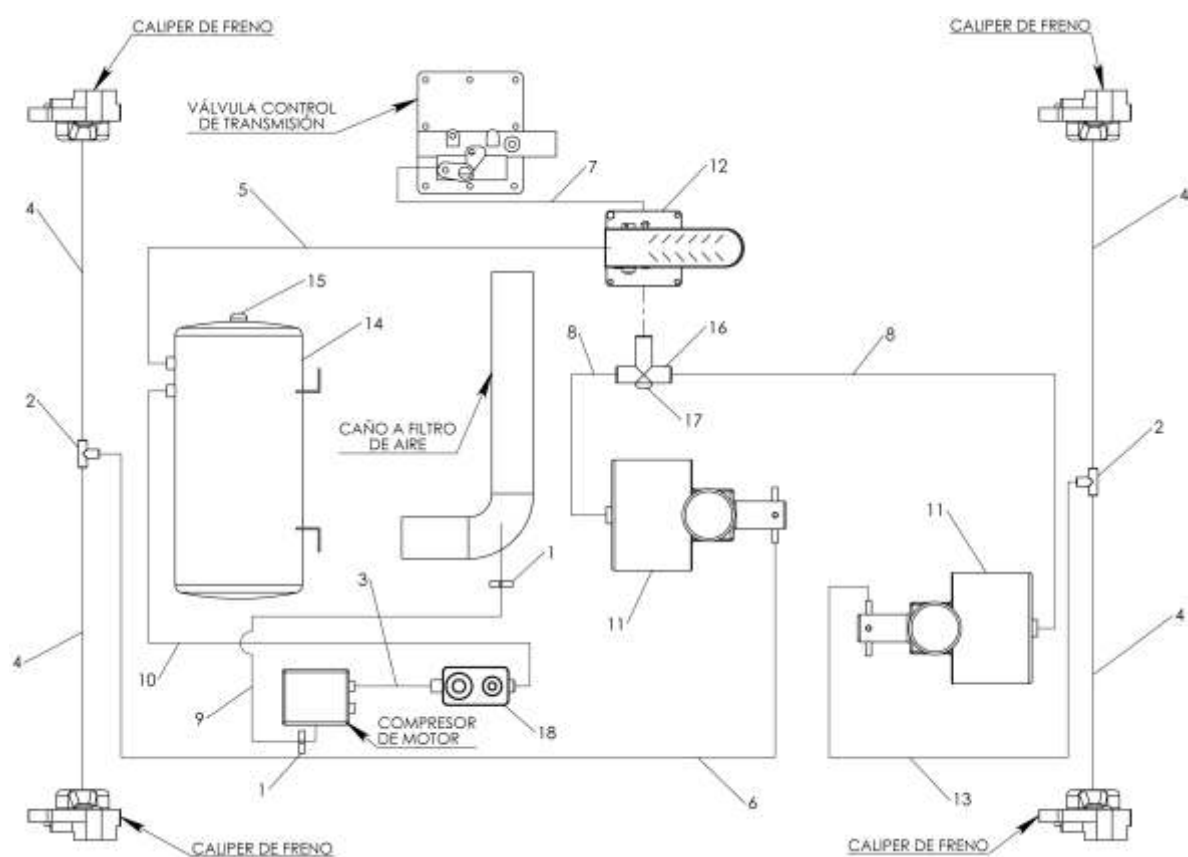

Sistema de freno

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.50.002	2	UNION DE CAÑOS "T"	2
MIR75C.50.003	3	TUBO SALIDA COMPRESOR R75C	1
MIR75C.50.004	4	CAÑO DE FRENO	4
MIR75C.50.005	5	MANGUERA 10-1 25.6Mpa	1
MIR75C.50.006	6	MANGUERA 6-1 32Mpa	2
MIR75C.50.008	8	MANGUERA 10-1 25.6Mpa	2
MIR75C.50.009	9	MANGUERA	1
MIR75C.50.010	10	MANGUERA 10-1 25.6Mpa	1
MIR75C.50.011	11	SERVO DE FRENO	2
MIR75C.50.012	12	PEDAL C/VALVULA DE FENO	1
MIR75C.50.013	13	MANGUERA 6-1 32Mpa	1
MIR75C.50.014	14	TANQUE DE AIRE	1
MIR75C.50.015	15	BULBO PRESION AIRE	1
MIR75C.50.016	16	UNION T	1
MIR75C.50.017	17	SENSOR DE FRENO	1
MIR75C.50.018	18	SEPARADOR AIRE ACEITE	1
MIR75C.50.019	19	GRIFO TANQUE AIRE	1


Sistema de aire acondicionado

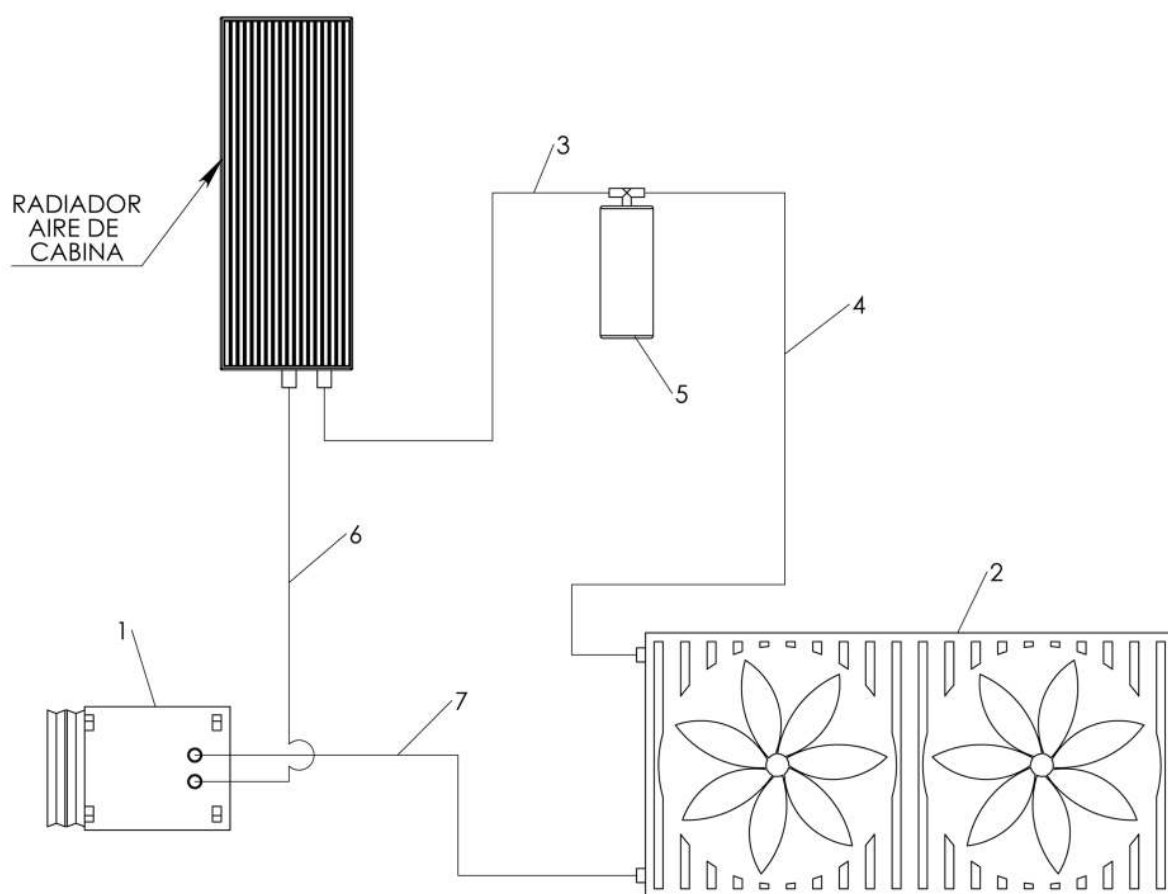

Sistema de aire acondicionado

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.55.001	1	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	1
MIR75C.55.002	2	RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO	1
MIR75C.55.003	3	MANGUERA AIRE ACONDICIONADO	1
MIR75C.55.004	4	MANGUERA AIRE ACONDICIONADO	1
MIR75C.55.005	5	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1
MIR75C.55.006	6	MANGUERA AIRE ACONDICIONADO	1
MIR75C.55.007	7	MANGUERA AIRE ACONDICIONADO	1


Cabina

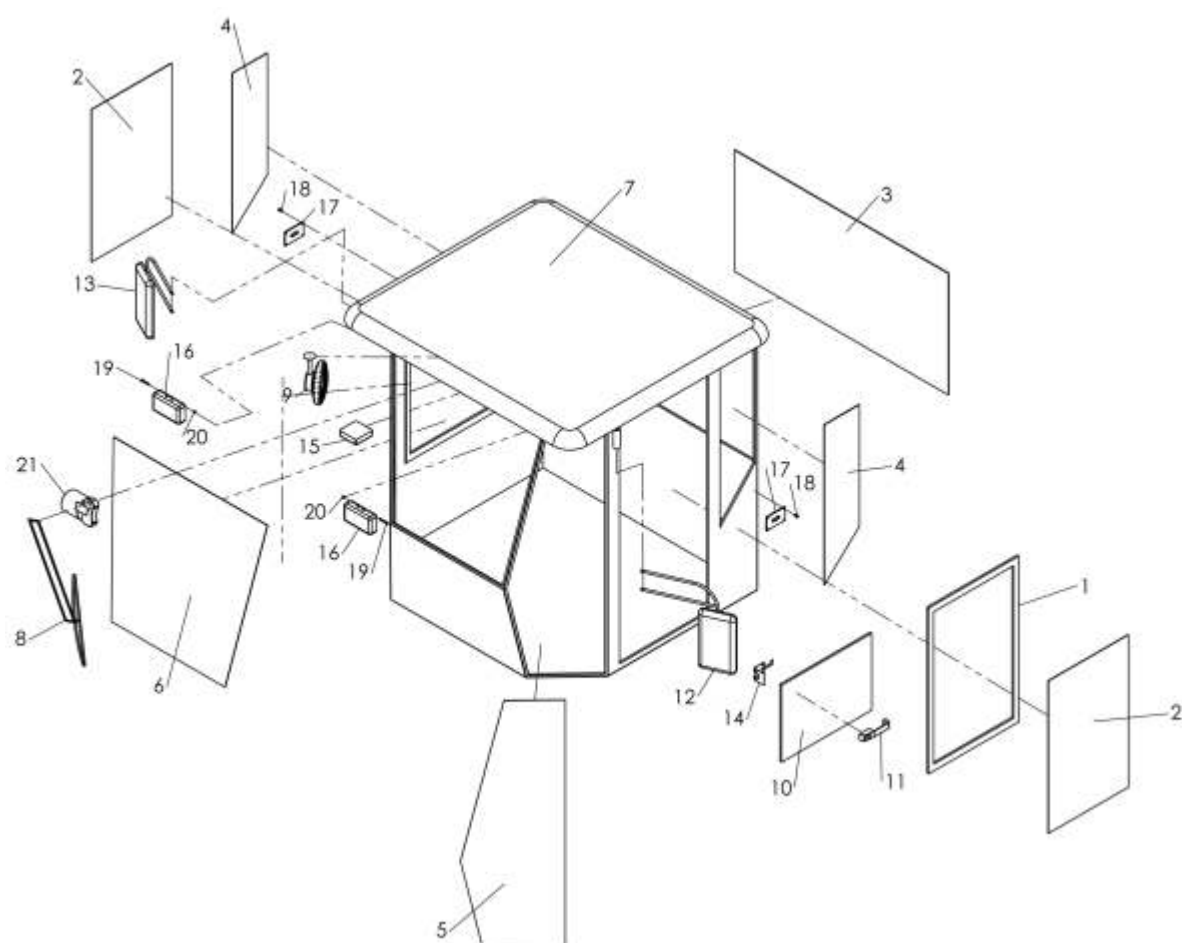

Cabina

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.57.001	1	MARCO SUPERIOR PUERTA	1
MIR75C.57.002	2	VIDRIO DE PUERTA CABINA	2
MIR75C.57.003	3	VIDRIO TRASERO DE CABINA	1
MIR75C.57.004	4	VIDRIO LATERAL TRASERO	2
MIR75C.57.005	5	VIDRIO LATERAL DELANTERO	2
MIR75C.57.006	6	PARABRISA	1
MIR75C.57.007	7	CABINA	1
MIR75C.57.008	8	LIMPIAPARABRISA	1
MIR75C.57.009	9	VENTILADOR DE CABINA	1
MIR75C.57.010	10	PUERTA	1
MIR75C.57.011	11	MANIJA DE PUERTA	1
MIR75C.57.012	12	ESPEJO RETROVISOR	1
MIR75C.57.014	14	CERRADURA DE PUERTA	1
MIR75C.57.015	15	LUZ INTERIOR CABINA	1
MIR75C.57.016	16	FARO SUPERIOR DE CABINA	2
MIR75C.57.017	17	CERRADURA TRABA	2
	18	TORNILLO	8
	19	TORNILLO	2
	20	TUERCA	2
MIR75C.57.021	21	MOTOR LIMPIAPARABRISA	1


Piso y asiento cabina

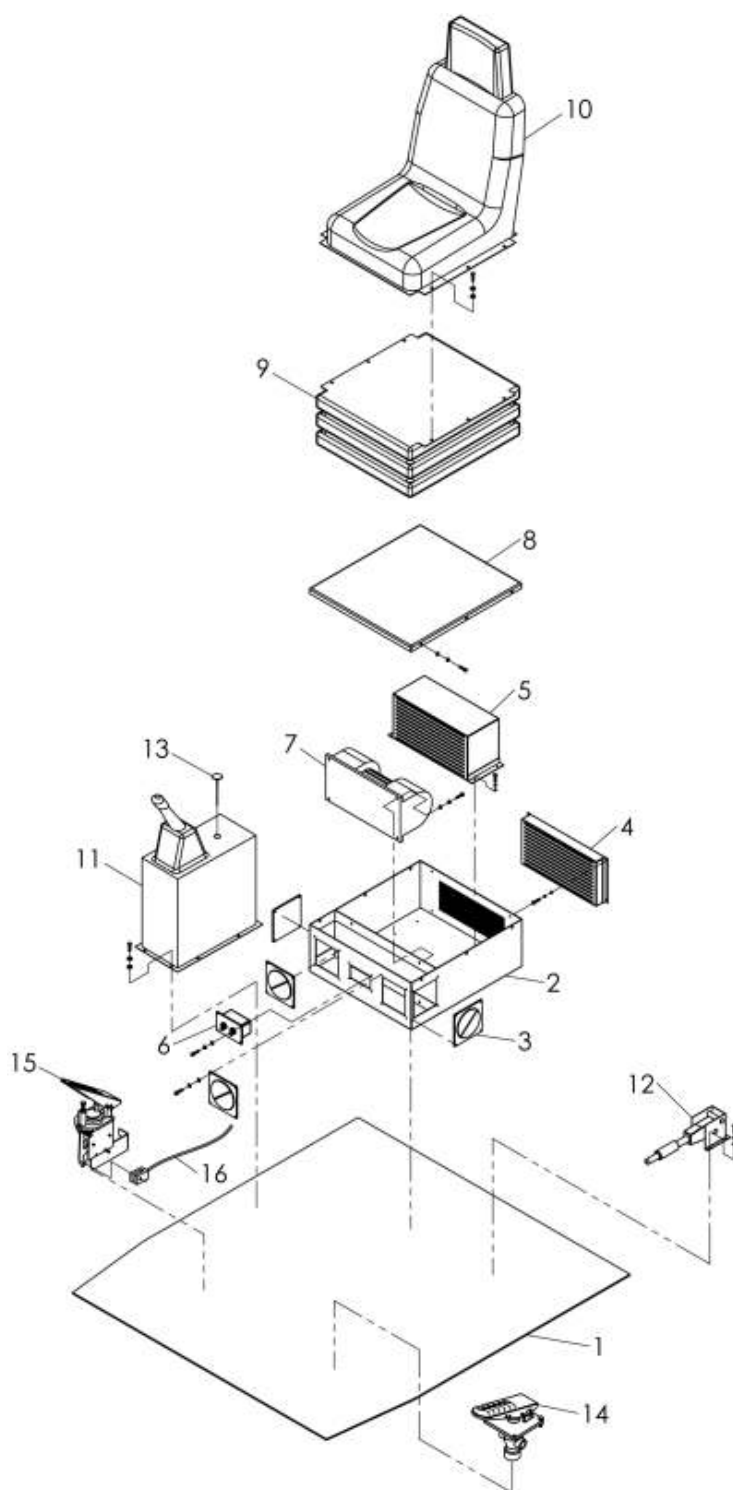

Piso y asiento cabina

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.57B.035	1	PISO DE CABINA	1
MIR75C.57B.036	2	CARCASA DE CLIMATIZADOR	1
MIR75C.57B.037	3	VENTILA	4
MIR75C.57B.038	4	RADIADOR DE CALEFACCION	1
MIR75C.57B.039	5	RADIADOR DE AIRE CABINA	1
MIR75C.57B.040	6	CONTROL AIRE ACONDICIONADO	1
MIR75C.57B.041	7	FORZADOR DE AIRE ACOND 12V	1
MIR75C.57B.042	8	TAPA CARCASA CLIMATIZADOR	1
MIR75C.57B.043	9	AMORTIGUADOR DE ASIENTO	1
MIR75C.57B.044	10	BUTACA DE CONDUCTOR	1
MIR75C.57B.045	11	PLATAFORMA DE JOSITICK	1
MIR75C.57B.046	12	PALANCA FRENO MANO	1
MIR75C.57B.047	13	CABLE DE PARADA	1
MIR75C.57B.048	14	CABLE DE ACELERADOR	1
MIR75C.57B.049	15	PEDAL ACELERADOR	1


Volante y panel de instrumentos

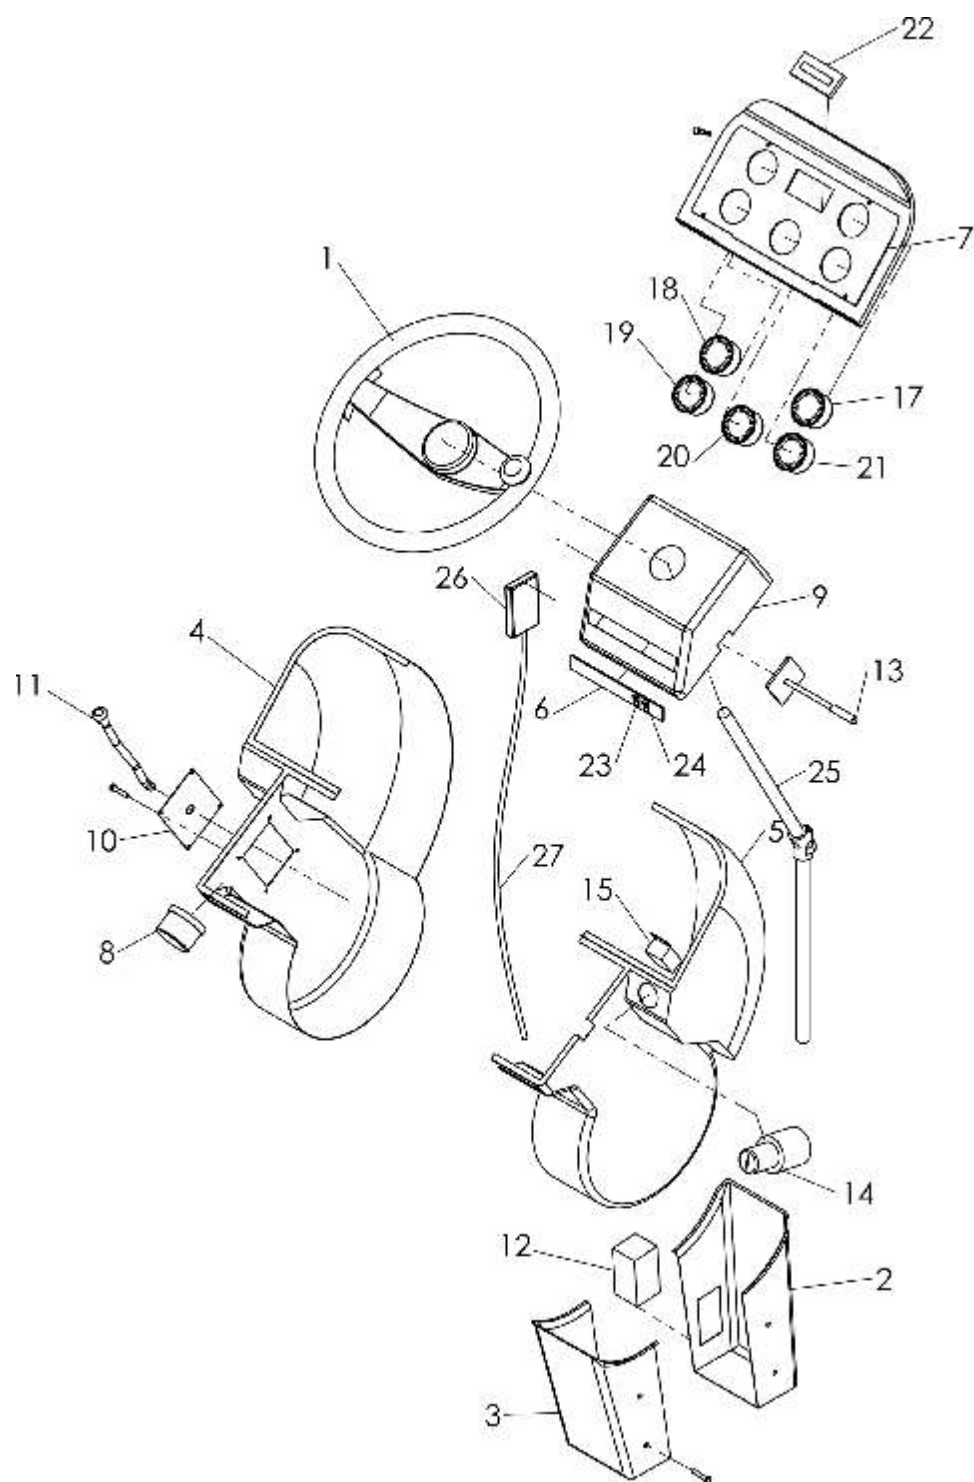

Volante y panel de instrumentos

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.57C.060	1	VOLANTE DE MANEJO	1
MIR75C.57C.061	2	CARCASA TORPEDO INFERIOR TRASERA	1
MIR75C.57C.062	3	CARCASA TORPEDO INFERIOR DELANTERA	1
MIR75C.57C.063	4	CARCASA TORPEDO SUPERIOR IZQ.	1
MIR75C.57C.064	5	CARCASA TORPEDO SUPERIOR DER.	1
MIR75C.57C.065	6	PLACA SOPORTE TECLAS	1
MIR75C.57C.066	7	PANEL INSTRUMENTOS COMPLETO	1
MIR75C.57C.067	8	SIRENA CARGA TANQUE AIRE	1
MIR75C.57C.068	9	BASE DE VOLANTE	1
MIR75C.57C.069	10	TAPA DE PALANCA	1
MIR75C.57C.070	11	PALANCA DE CAMBIOS	1
MIR75C.57C.071	12	FUSIBLERA	1
MIR75C.57C.072	13	PALANCA DE LUCES	1
MIR75C.57C.073	14	TAMBOR LLAVE ARRANQUE	1
MIR75C.57C.074	15	RELAY DE LUCES	1
MIR75C.57C.076	17	INDICADOR PRESION AIRE	1
MIR75C.57C.077	18	INDICADOR TEMPERATURA AGUA	1
MIR75C.57C.078	19	INDICADOR PRESION ACEITE	1
MIR75C.57C.079	20	INDICADOR TEMPERATURA ACEITE	1
MIR75C.57C.080	21	INDICADOR PRESION AC CONVERTIDOR	1
MIR75C.57C.081	22	INDICADOR RPM HORAS USO	1
MIR75C.57C.082	23	TECLA DE LUCES	1
MIR75C.57C.083	24	TECLA DE AIRE ACONDICIONADO	1
MIR75C.57C.084	25	CRUCETA DE DIRECCION	1
MIR75C.57C.085	26	SELECTOR DE CAMBIOS COMP	1


Guardabarros, tanque combustible y aceite

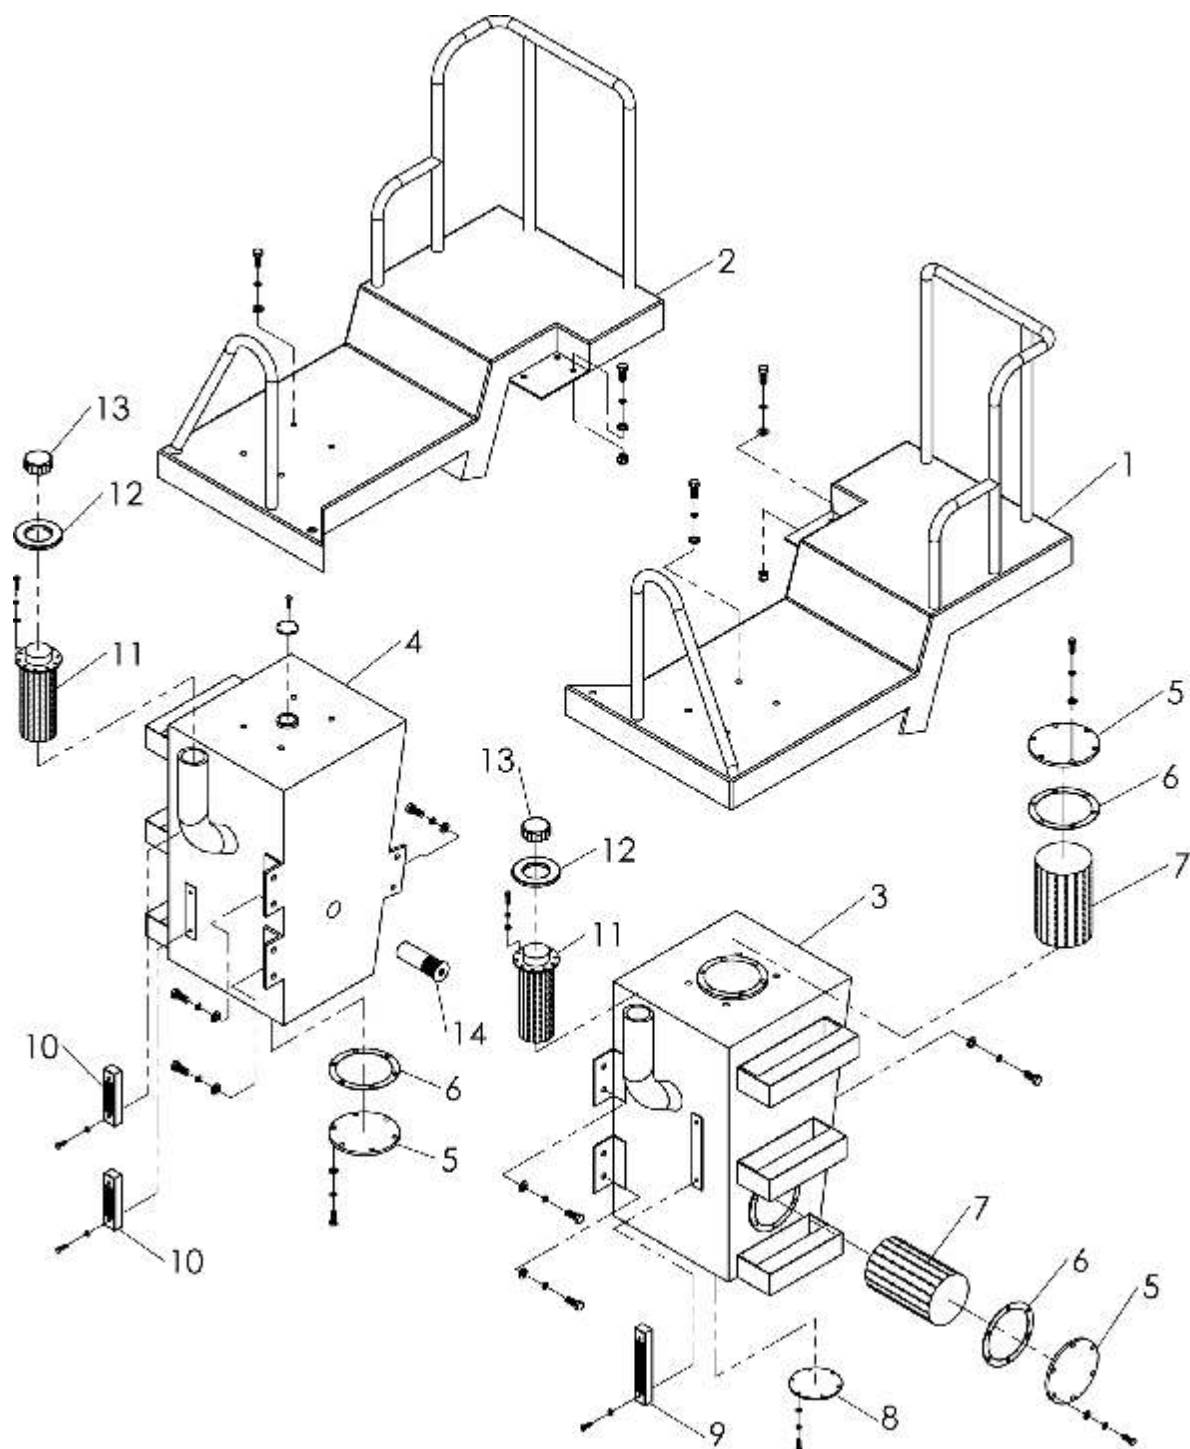

Guardabarros, tanque combustible y aceite

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.62.001	1	GUARDABARROS TRASERO IZQ.	1
MIR75C.62.002	2	GUARDABARROS TRASERO DER.	1
MIR75C.62.003	3	TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	1
MIR75C.62.004	4	TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
MIR75C.62.005	5	TAPA FILTRO TANQUE	3
MIR75C.62.006	6	JUNTA TAPA FILTRO	3
MIR75C.62.007	7	FILTRO ACEITE HIDRAULICO	2
MIR75C.62.008	8	TAPA TANQUE ACEITE INFERIOR	1
MIR75C.62.009	9	VISOR NIVEL ACEITE HIDRAULICO	1
MIR75C.62.010	10	VISOR NIVEL COMBUSTIBLE	2
MIR75C.62.011	11	FILTRO BOCA DE TANQUE	2
MIR75C.62.012	12	RIBETE BOCA DE TANQUE	2
MIR75C.62.013	13	TAPA BOCA DE LLENADO	2
MIR75C.62.014	14	FILTRO TANQUE COMBUSTIBLE	1

Capó

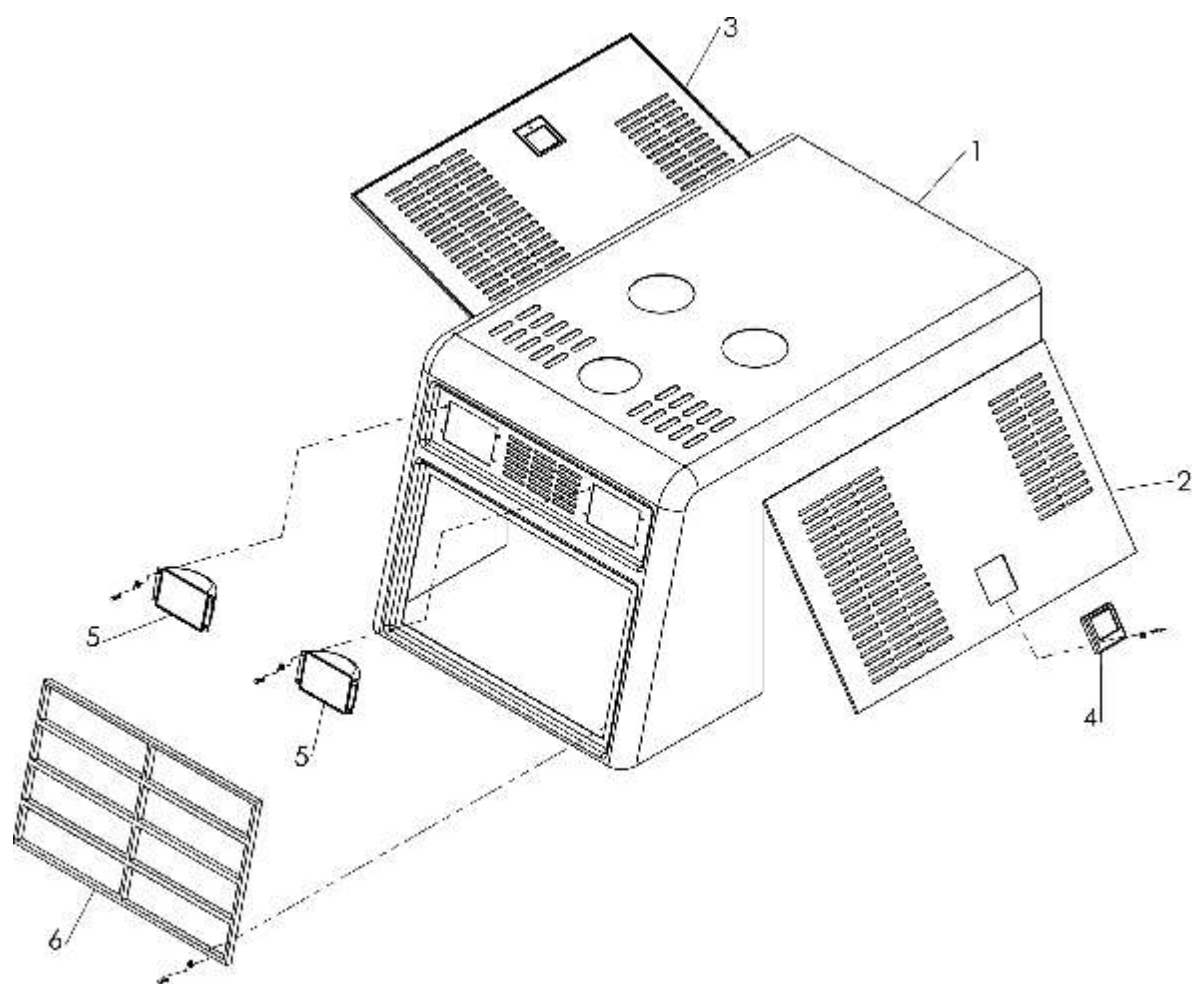

Capó

CODIGO	Nº PIEZA	DESCRIPCION	CANT.
MIR75C.64.001	1	CAPÓ	1
MIR75C.64.002	2	CAMPUERTA DE CAPÓ DER.	1
MIR75C.64.003	3	CAMPUERTA DE CAPÓ IZQ.	1
MIR75C.64.004	4	CERRADURA COMPUERTA CAPÓ	2
MIR75C.64.005	5	FARO TRASERO R75C	2
MIR75C.64.006	6	PARRILLA TRASERA	1



Ruta 9 Km 501 - (CP 2550) - Bell Ville - (Cba.) / Tel: +3534 422700
pedidos@dowel.com.ar / www.michiganweb.com.ar / infodowel@.com.ar
Fax: +3534 422701 / 0800-888-7676